記録できるディスクについて

本機で記録できるディスクは?















DVD にデジタル放送を記録するには…

CPRM 対応の

ディスクか確かめてください。



※ DL も含みます。ブルーレイディスクの「DL」とは片面2層(50 GB)のディスクのことを表します。

ディスクに記録する前に…

DVD

VR 方式?

AVCREC 方式?

本機では、DVDには3種類の記録方式があります。 記録する放送や記録するディスクの用途により記録方式を決めてください。

ビデオ 方式?



それぞれの記録方	i式の特徴は?	1/2 = 1	- 11-11 19	
		VR 方式 (DVD ビデオレコーディング規格) DVD にテレビ放送などを記録・ 編集するために作られた方式です。	ビデオ方式 (DVD ビデオ規格) 市販されている DVD ビデオと同じ方式です。	AVCREC 方式 ハイビジョン画質で DVD に記録できる方式 です。
記録できる放送は?	デジタル放送 アナログ放送	デジタル放送 アナログ放送	アナログ放送	デジタル放送
対応ディスクは?	BD-RE Ver.2.1	DVD-RAM DVD-R DVD-R DL DVD-RW	DVD-R'DL DVD-RW	DVD-RAM DVD-R DVD-R'DL
記録できる画質は?	ハイビジョン画質 標準画質 (表示されません)	標準画質	標準画質	ハイビジョン画質
記録できる録画モードは?	すべて	XP∼EP、FR	XP∼EP、FR	HG、HX、HE
予約録画は?	できる	できる	できない	できる
他の機器での再生は?	・片面 2層 (50 GB) の ブルーレイディスクは、 対応機器でのみ再生で きます。 ・「HG」「HX」「HE」モー ドの番組や、本機でダ ビングした AVCHD の 動画は、再生できない ことがあります。 IS 対応機器で再生できないときは (→85 「HG~HEの ディスク記録音声)	記録したディスクの VR 方式の再生に対応してい る必要があります。 ・デジタル放送の番組 の場合、その機器が CPRM に対応している 必要があります。	記録後、ファイナライ ズ (→75) をすれば、 DVD 機器で再生できま す。	記録したディスクの AVCREC方式の再生に対応している必要があります。 対応機器には 一

DVD-R DVD-RDL

ビデオ方式

こんなとき どうしたらいいの?



お客様の使いかたにあわせてディスク、記録方式を選んでください。

放送された番組を BD-REVer.2:1 デジタル放送を ディスクは繰り返し そのまま(DRモード) 記録 使いたい で記録したい ブルーレイディスク CPRM対応の ハイビジョン画質で DVDに記録したい DVD-RAM AVCREC方式 ___ CPRM対応の たくさんDVDに記 DVD-RW DVD-RAM 録したい(標準画質) VR方式 放送された番組を (BD-R) ディスクには1度しか そのまま(DRモード) 記録しない で記録したい ブルーレイディスク 保存用として使う CPRM対応の ハイビジョン画質で DVD-R DVD-R DL DVDに記録したい AVCREC方式 CPRM対応の たくさんDVDに記 DVD-R DVD-RDL 録したい(標準画質) VR方式 BD-REVer.2:1 アナログ放送を ディスクは繰り返し たくさん記録したい 使いたい 記録 ブルーレイディスク ニカ国語放送を DVDERAM DVDERW 記録したい VR方式 他のDVD機器で DVD RW ••• 再生したい ビデオ方式 (BD-R) ディスクには1度しか たくさん記録したい 記録しない ブルーレイディスク 保存用として使う 二ヵ国語放送を DVD-R DVD-R DL 記録したい VR方式

> 他のDVD機器で 再生したい

再生のみできるディスク / 使えないディスクについて

再生のみできるディスク

BD ビデオ*

BD-Video

映画や音楽など、ハイビジョン画質・最大 7.1ch 音声に 「A」または「A」を含むもの 対応する市販ソフト

●本機では右記のマーク(リージョンコード)が表示さ れたディスクを再生できます。

例)





バージョン BD-RE(Ver. 1.0) 23GB/25GB/50GB



●2006 年春以前に発売された他社製ブルーレイディスクレコーダーで録画・編集された RD-RF

●カートリッジ付きの BD-RE

DVD ビデオ DVD DVD 映画や音楽など、高画質の市販ソフト

●本機では右記のマーク(リージョン番号)が表示され「ALL」が表示されたもの たディスクを再生できます。

「2」(または「2」を含むもの)、



番号は国により違います。

CD



●音楽や音声が記録された市販ソフト(CD-DA 形式で記録した CD-R や CD-RW を含む)

●写真 (JPEG) が記録された CD-R や CD-RW

+R +R DL (片面2層) +RW

他の DVD レコーダーで録画されたディスク

●録画した機器でファイナライズ (→123) を行ったディスクのみ再生できます。

他機器でハイビジョ ンムービーの動画 (AVCHD)が記録 された BD-RE、BD-R、 DVD-RAM、DVD-R、 DVD-R DL、DVD-RW、 +R、+R DL、+RW

- ●BD-RE、BD-R、DVD-RAM 以外は、録画した機器でファイナライズ(→123)を行ったディ スクのみ再生できます。
- ●ハイビジョンムービーの動画と通常の動画が混在したディスクについて 本機では、再生のみできます。再生前に、初期設定「ハイビジョンムービー優先モード」 (→85) を「入」にしてください。
- ※ ●ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、DTS-HD それぞれに対応したデコーダーを搭載したアンプと HDMI 端子で接続し、初期設定「デ ジタル出力」(→86) を「Bitstream」、「BD ビデオ副音声」(→86) を「切」にすると、それぞれの 7.1ch 音声を楽しむことができます。
 - ●ソフトのすべての機能をお楽しみいただくために、SD カードを必要とする場合があります。
 - ●BD-J アプリケーション (→124) が実行されている場合、本機の操作が遅くなることがあります。故障ではありません。
 - ●2 枚組の ED-V を再生している場合、1 枚目の再生が終わっても、再生画面が表示され続けることがあります。

記録状態によって再生できない場合があります。

- ●ソフト制作者の意図により、本書の記載どおりに動作しないことがあります。ディスクのジャケットなどをご覧ください。
- ●CD-DA 規格に準拠していない CD(コピーコントロール CD など)は、動作および音質の保証はできません。

8 cm ディスクについて

本機では、BD-RE、BD-R、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW の8 cm ディスクに記録や編集はできません。 再生や HDD へのダビングが可能です。

「RAM 2」マークのついた DVD-RAM ディスク(6X以上の高速記録対応)について 本機では、記録や編集はできません。再生や HDD へのダビングのみ可能です。

本機で使えないディスク

- •2.6 GB/5.2 GB DVD-RAM (12 cm)
- 3.95 GB/4.7 GB DVD-R for Authoring
- ●本機以外の機器で記録し、ファイナライズ(→123)されていない DVD-R(ビデオ方式)、DVD-R DL(ビデオ方式)、 DVD-RW(ビデオ方式)
- ●PAL 方式で記録されたディスク
- ●リージョンコード 「A」を含まない BD ビデオ
- ●リージョン番号 [2] [ALL] 以外の DVD ビデオ
- ●DVD オーディオ
- ビデオ CD CD-ROM
- ●HD DVD ●CD-G
- DVD-ROM
- Photo-CD
- CVD
- CDV SVCD

本機では DVD オーディオや ビデオ CD の再生はできません。 CD-R/CD-RW に入った MP3 の 再生もできません。

SACD

MV-Disc 92

• PD

● DVD-RW(片面2層)など

SD カードについて

SD メモリーカード SDHC メモリーカード miniSD microSD メモリーカード メモリーカード 本機で使える カードは? $8 \text{ MB} \sim 2 \text{ GB}$ 4 GB ~ 16 GB ●本書では上記カードのことを「SD カード」と記載しています。 ●miniSD カード、microSD カードは、必ず専用のアダプターを装着してご使用ください。 ●SD ビデオカメラなどで撮影した MPEG2 動画を HDD RAM(VR) -R(VR) -R DL(VR) 動画 -RW(VR) にダビングできます。(→51) ●デジタルハイビジョンビデオカメラで撮影したハイビジョン動画(AVCHD)を **IDD** BD-RE(2.1) RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) にダビングできます。 MPEG2 (→58) **AVCHD** 何ができるか? ※ SD カードから直接再生することはできません。 写真 ●デジタルカメラなどで撮影した写真の再生(→59)やダビング(→66)ができます。 **JPEG**

使用可能な SD カードについて

- ●4 GB 以上のメモリーカードは、SDHC ロゴのある(SD 規格準拠)カードのみ使用できます。
- ●使用可能領域は、表示容量より少なくなります。
- ●SD カードを他機でフォーマットすると、記録に時間がかかるようになる場合があります。 また、パソコンでフォーマットすると本機では使用できない場合があります。 このようなときは本機でフォーマットしてください。(→73)
- ●本機は SD 規格に準拠した FAT12、FAT16 形式でフォーマットされた SD メモリーカード、および FAT32 形式でフォーマットされた SDHC メモリーカードに対応しています。
- ●本機で記録した SDHC メモリーカードは、SDHC メモリーカードに対応した機器でのみ使用できます。SD メモリーカード のみに対応した機器では使用できません。

■ カードを廃棄/譲渡するときのお願い

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、カード内のデータは完全には消去されません。

廃棄 / 譲渡の際は、カード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってカード内のデータを完全に消去することをお勧めします。

カード内のデータはお客様の責任において管理してください。

■ 誤消去防止のために

カードにあるスイッチを「LOCK」側にすると、カードの内容を誤って消去することを防げます。

書き込み禁止スイッチ

必要なとき

録画モードについて

録画モード

録画 モード	特徴	記録できる 放送	記録できる 画質	記録できる ディスク	画質と 記録時間
DR	ハイビジョンモード 放送そのままの画 質で記録		放送画質(ハイビジョン画質)	HDD BD-RE Ver.2-1	高画質
HG HX HE	ハイビジョン長時 間モード 放送データを圧縮* して、ハイビジョン 画質で長時間記録 DVD にもハイビ ジョン画質で記録 ** MPEG4-AVC/ H.264 エンコード	デジタル放送 -	ハイビジョン画質	HDD BD-RE Ver.2-1 BD-R AVEREOFE DVD	長時間
XP SP LP EP	標準画質モード従来のアナログ放送と同様の画質で記録	デジタル放送 アナログ放送 外部入力 DV 入力	標準画質	HDD BD-RE Ver.2:1	高画質
FR	自動調整モード ディスクの残量に 合わせて XP 〜 EP の中で画質を自動 調整して記録			VR方式の EVD EVD	

録画モード	DR	HG • HX • HE	XP ∼ EP	FR
ハイビジョン画質の 映像は?	放送そのままのハイビ ジョン画質	放送の画質を変換した ハイビジョン画質	標準画質	
サラウンドの番組の 音声は?	放送そのままのサラウン ド音声	放送の音声方式を変換 したサラウンド音声* ¹		
複数の音声が含まれ ている番組は?	複数の音声をすべて記録	音声は 1 つだけ記録 ^{* 2}		
複数の映像が含まれ ている番組は?	複数の映像をすべて記録	映像は 1 つだけ記録 ^{* 2}		
字幕情報が含まれて いる番組は?	再生時、字幕表示の入 / 切ができる	再生時、字幕表示の入 / 切はできない** ²		

- ※ 1 初期設定「HG ~ HE のディスク記録音声」(→85) が「固定」でブルーレイディスクや AVCREC 方式の DVD に記録する場合、ステレオ音声になります。
- ※ 2 記録したい映像や音声、字幕表示の入/切などの内容を選びたい場合:
 - ●録画時:「信号切換」(→15) で選ぶ
 - ●予約録画時:「信号設定」(→26) で選ぶ
 - ●ダビング時:「信号切換」(→38) で選んだあと、「再生中番組の保存」(→45) を行う

録画モードと記録時間の目安

記録できる最大番組数

• HDD : 500

(長時間連続して記録すると、8時間ごとの番組に分けて記録されます)

- ■ RAM(VR)
 -R(VR)
 -R(V)
 -R DL(VR)
 -R DL(V)
 -RW(VR)
 -RW(V)
 : 99
- BD-RE(2.1) BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) : 200

ディスク		内蔵 HDD	BD-RE	BD-R	
録画モード		250 GB	1層 (25 GB)	片面2層 (50 GB)	
	BS	HD 放送 (<24 Mbps)	約 22 時間	約2時間10分	約4時間20分
DR	デジタル	SD 放送 (<12 Mbps)	約 44 時間	約4時間20分	約8時間40分
	地上 デジタル	HD 放送 (<17 Mbps)	約31時間	約3時間	約6時間
HG			約 40 時間	約4時間	約8時間
HX			約 62 時間	約6時間	約 12 時間
HE			約 93 時間	約9時間	約 18 時間
XP			約 55 時間	約5時間15分	約 10 時間 30 分
SP			約 111 時間	約 10 時間 30 分	約21時間
LP			約 222 時間	約21時間	約 42 時間
EP			約 443 時間 (約 333 時間)	約 42 時間 (約 31 時間 30 分)	約 84 時間 (約 63 時間)

ディスク	DVD-	RAM	DVD-R	DVD-R DL	DVD-RW
録画モード	片面 (4.7 GB)	両面 (9.4 GB)	(4.7 GB)	(片面 2 層) (8.5 GB)	(4.7 GB)
HG	約 42 分	約 1 時間 24 分	約 42 分	約 1 時間 20 分	
HX	約1時間5分	約2時間10分	約1時間5分	約2時間	
HE	約1時間40分	約3時間20分	約1時間40分	約3時間	
XP	約1時間	約2時間	約1時間	約 1 時間 45 分	約1時間
SP	約2時間	約4時間	約2時間	約3時間35分	約2時間
LP	約 4 時間	約8時間	約 4 時間	約7時間10分	約4時間
EP	約 8 時間 (約 6 時間)	約 16 時間 (約 12 時間)	約 8 時間 (約 6 時間)	約 14 時間 20 分 (約 10 時間 45 分)	約 8 時間 (約 6 時間)

- ●HDD 写真を記録している場合、記録できる時間は少なくなります。
- ●RAM 両面ディスクの場合、連続記録・再生はできません。
- ●EP モードは初期設定 「EP 時の記録時間 」 (→85) の設定で記録時間は異なります。 [() 内の時間は EP (6 時間) のとき]
 ・音質は 「6 時間」の方が高音質です。
 - ・ FAM(VR) EP(8 時間)モードで記録した場合、DVD-RAM 再生対応の DVD プレーヤーでも再生できないことがあります。 他の機器で再生する可能性のあるときは、EP(6 時間)モードで記録してください。

上記の表の数値は目安です。記録する内容によっては変化することがあります。

本機では、映像の情報量に合わせてデータの記録量を変化させる方式(可変ビットレート方式: VBR)を採用しているため、 残量表示と実際に記録できる時間が異なることがあります。(FDD、AVCREC 方式のディスク、FRDEでは、特にその差が著しくなります)残量に余裕がある状態で記録してください。


- ●DR モードの録画時間は放送(転送レート)によって異なるため、残量表示は、地上デジタル放送(17 Mbps 時)または BS デジタル HD 放送(24 Mbps 時)として計算されています。そのため、実際の残量と異なる場合があります。
- ●HG、HX、HE モードで録画した場合、番組の内容によっては DR モードで録画するよりも使用容量が大きくなることがあります。

画質と記録時間に ついて

スポーツ・音楽ライブ番組など、動きや明るさの変化が激しい番組を長時間の録画モード(例:HEやEP)で録画する場合、ブロック状のノイズが目立つことがあります。この場合、DRやXPなど高画質の録画モードをお使いになることをお勧めします。

2番組同時録画について

本機では、デジタル放送の2番組、またはデジタル放送の1番組とアナログ放送の1番組を同時に録画することができます。

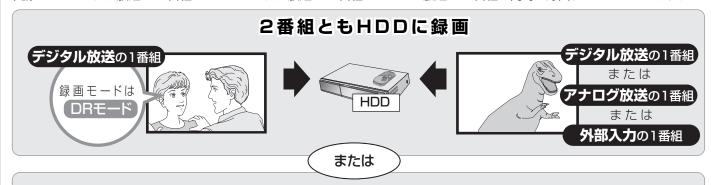

HDDとブルーレイディスクやDVDに1番組ずつ録画



デジタル放送の1番組は、 HDDに録画モード「DR」で録画してください。

2番組同時録画を するには…

操作方法(**→**22)

- ●アナログ放送の2番組を同時に録画することはできません。
- ●DV 入力や i.LINK(TS)入力から録画中や「外部入力 (L1) 取込」中は、2 番組を同時に録画することはできません。
- ●本機の外部入力に接続したセットトップボックスなどからのデジタル放送の録画は、「外部入力の 1番組」として録画します。また、外部入力から録画した「1回だけ録画可能」の番組は、ブルー レイディスクには著作権保護の規定があるため、ダビングできません。
- ●高速ダビング中には、2番組同時に録画できません。

ダビングについて







ハイビジョンムービー (AVCHD) を取込

ディスクや SD カードからハイビジョン動画 (AVCHD) を取り込むことができます。

ダビングできる方向

BD-RE(2.1) BD-R RAM -R -R DL -RW 、+R、+R DL、+RW → HDD

SD → HDD BD-RE(2.1) BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC)

操作方法は →58

お勧めのダビング方法は?


かんたんに おまかせダビング 1 回のダビングで複数の番組を ダビング 好みの設定で 詳細ダビング 複数の映像や音声を含んだ DR (再生中番組の保存 モードの番組をダビング (再生中番組の保存 1番組のみ 高速でダビング中のときに録画 ダビング中に録画や再生をする や再生ができます。 詳細ダビング 複数番組 詳細ダビング

ディスクの残量に合わせてダビ ング

録画モードを「FR」にしてダビングしてください。

- ●AVCREC 方式のディスクにはできません。
- ●ダビングする番組数によっては、ディスク残量ぴったりにならないことがあります。

ダビングについて (つづき)

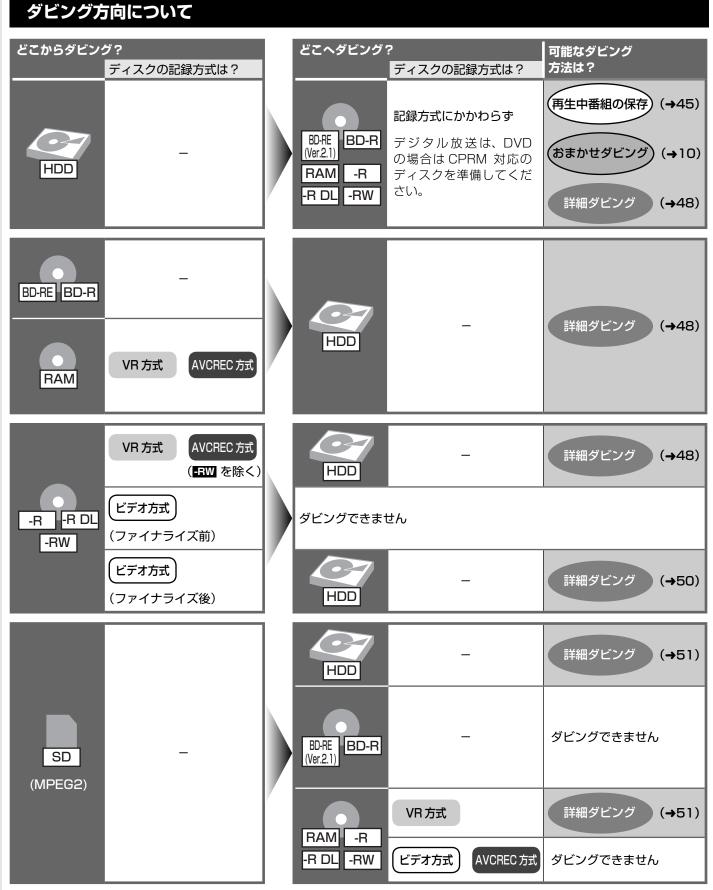

- ●ダビング方向やディスクの記録方式によっては、高速でダビングできない場合があります。
- (→99「高速でダビングできないのはどんな場合?」)

ダビング速度について

本機では、ダビングする番組、ディスク、設定によって、高速でダビングできる場合と1倍速でのダビングになる場合があります。

	高速ダビング	1 倍速ダビング
特徴	ダビングする番組の記録時間よりも短い時間で、 画質(録画モード)を変えずにダビングします。	ダビングする番組の記録時間と同じ時間、または それ以上の時間をかけてダビングします。 ダビング元より高画質な録画モードを選んでも、 画質は向上しません。
「サムネイル変更」の保持	0	×
「チャプターマーク」の保持	○* ¹	○*¹
ダビング中の録画・再生	○ (HDD の番組のみ) *2	×

- ※ 1 チャプターマークの位置が多少ずれる場合があります。
- ※ 2 おまかせダビング中やファイナライズを含むダビング中、SDカードのMPEG2動画をダビング中、AVCHD動画の取り込み中はできません。
 ・追っかけ再生などはできません。
 ・写真や音楽の再生はできません。

高速でのダビング所要時間の目安(最高速時 /JEITA 測定基準によるダビング時間と倍速表示値を示す)

HDD			
録画モード	録画時間		
DR*			
HG	1 時間		
HX			
HE			

	2X 高速 BD-RE()		2X 高速記録対応) BD-RE (1 層)		4X 高速記録対応 BD-R (片面 2 層)		4X 高速記録対応 BD-R (1 層)	
	所要時間	倍速	所要時間	倍速	所要時間	倍速	所要時間	倍速
	約15分	約4倍	約 15分	約4倍	約7分30秒	約8倍	約7分30秒	約8倍
_	約12分	約5倍	約12分	約5倍	約6分	約10倍	約6分	約10倍
	約7分30秒	約8倍	約7分30秒	約8倍	約3分45秒	約16倍	約3分45秒	約16倍
	約6分	約10倍	約6分	約10倍	約2分35秒	約23倍	約2分35秒	約23倍

※地上デジタル(約17 Mbps)の場合。

HDD				
録画モード	録画時間			
HG				
HX				
HE				
XP	1 時間			
SP	1 村山目			
LP				
EP (6 時間)				
EP (8 時間)				

υŀ	ps/ O/物口。							
	5X 高速 DVD-		16X 高速記録対応 DVD-R		4X 高速記録対応 DVD-R DL(片面2層)		4X 高速記録対応 DVD-RW	
	所要時間	倍速	所要時間	倍速	所要時間	倍速	所要時間	倍速
	約14分	約4倍	約8分30秒	約7倍	約18分30秒	約3倍		
	約10分	約6倍	約6分	約10倍	約12分	約5倍		
	約6分40秒	約9倍	約3分45秒	約16倍	約8分35秒	約7倍		
-	約12分	約5倍	約5分46秒	約10倍	約 15 分	約4倍	約 15 分	約4倍
	約6分	約10倍	約2分30秒	約 24 倍	約7分30秒	約8倍	約7分30秒	約8倍
	約3分	約 20 倍	約1分22秒	約 44 倍	約3分45秒	約 16 倍	約3分45秒	約16倍
	約2分	約 30 倍	約1分	約 60 倍	約2分24秒	約 25 倍	約2分24秒	約 25 倍
	約1分20秒	約 45 倍	約 45 秒	約80倍	約1分53秒	約 32 倍	約1分53秒	約 32 倍

- ●HDD に録画した 1 時間番組を、表に記載の高速記録対応ディスクに高速ダビングした場合の最速値です。 ディスク上の書き込み位置やディスクの特性などの条件により時間や速度が変わります。
- ●ディスクの倍速表示にかかわらず、DVD-R は最大 12X、DVD-RW は最大 4X にしかなりません。
- ●HG モードでは、4.7 GB の 「RAM(AVCREC)」 -R(AVCREC) へ最大約 42 分までしか記録できません。上記は、比較のため算出したものです。
- ●ダビング中に HDD の録画や再生をすると、最高速度にならないことがあります。

以下の場合、1倍速でのダビングになります。 ●「DR」「HG」「HX」「HE」モード以外の番組をブルーレイディスクにダビング時 ●「DR」モードの番組を DVD にダビング時 ●-R(V) -R DL(V) -RW(V) に以下のダビング時 ・初期設定「高速ダビング用録画」(→85) を「切」にして、HDD に記録した番組を含むダビング ・部分消去を繰り返した番組 高速でダビングできない ・HDD 内の SD カードからダビングした MPEG2 動画の番組 のはどんな場合? ●詳細ダビングで「録画モード」を「高速」以外にする ●VR 方式またはビデオ方式の DVD に以下の番組をダビング時 ・HDD に取り込んだ AVCHD 動画の番組 · 「HG」「HX」「HE」モードの番組 ●BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) から HDD にダビング時 ●ディスクに取り込んだ AVCHD 動画の番組を HDD にダビング時 ●初期設定「HG ~ HE のディスク記録音声」(→85)が「固定」で「HG」「HX」「HE」モードの番 組をブルーレイディスクや AVCREC 方式の DVD にダビング時 動作音が気になるときは、初期設定「DVD の高速ダビング速度」(→85) を「静音モード」にしてく 高速記録対応ディスク (RAM 5X、-R 8X 以上な ださい。ただし、ダビングにかかる所要時間は長くなります。 ど) に高速ダビングする場合

-R(V) -R DL(V) -RW(V) 時的に に 1 倍速でダビングする 以下の 場合 ●HDD (

1 倍速で番組を HDD に一時的に複製したあと、ディスクに高速でダビングします。ダビング後、一時的に複製した HDD の番組は消去されます。

- 以下の場合、ダビングできません。HDD の不要な番組を消去(→9)してからダビングしてください。
- ●HDD の残量が少ないとき(使用するディスクによっては、HDD の残量が SP モードで最大 4 時間必要な場合があります) ●HDD 内の番組数とダビングする番組数の合計が 500 を超えるとき
- 99

記録の制限について

●初期設定「高速ダビング用録画」が「入」のときに、

- アナログ放送や外部入力(DV 入力含む)から録画する場合
- ファイナライズ後のディスク(DVD ビデオ)から HDD にダビングする場合

ワイド放送など 16:9映像の 記録

●-R(V) -R DL(V) -RW(V) に 1 倍速でダビングする場合



初期設定「ビデオ方式の記録アスペクト」(→85) の設定に従って記録されます

デジタル放送の 4:3 映像の記録

左右の黒帯のついた 16:9 映像として記録されます。

標準画質での デジタル放送の記録

放送によっては、「DR」モードよりも他の録画モードで記録するほうが、容量が大きくなる場合があります。

音声多重放送の 記録

設定やディスクによって、記録できる音声は異なります。(詳し**くは → 右ページ**)

ハイビジョン画質 やサラウンド音声 の記録

録画モードによって、記録できる内容は異なります。(詳しくは →94)

デジタル放送のほとんどの番組には、不正なダビングを防止し著作権を保護するため、「1回だけ録画可能」の コピー制御信号が加えられています。

- ・**ブルーレイディスク**の場合 市販されているディスクはそのまま使用できます。
- · DVD の場合
- ●記録するディスクは、著作権保護技術を持った CPRM に対応している必要があります。 パッケージに

CPRM 対応 の記載のある

デジタル放送の 録画とダビング

ディスクを準備してください。

(デジタル放送録画用と記載されている場合もあります)

● ■ 表示のある番組

●ディスクへダビングすると、HDD の番組は消去されます。(複製はできません)





(2008年4月現在)

- ・プロテクト (→40) を設定した番組はダビングできません。
- ・ディスクから HDD への移動はできません。
- ・日立マクセル製のブルーレイディスクや CPRM 対応の DVD のご使用をお勧めします。

コピー制御のしくみに関する一般的な内容については、下記ホームページをご覧ください。

社団法人

デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.jp

CATV などからの 録画とダビング

外部入力(L1、L2)で接続した CATV などから本機に録画する場合

デジタル放送の番組 ➡「アナログ録画」になります。

「1回だけ録画可能」の番組 ➡ 著作権保護の規定によりブルーレイディスクには直接録画することもダビングもできません。

日立マクセル製の CPRM 対応の DVD を VR 方式でフォーマットしてお使いになることをお勧めします。

多重音声の記録について

海外ドラマやスポーツ中継などには、主音声と副音声を含んだ番組や複数の音声を含んだ番組があります。 このような音声を含んだ番組を録画するときは、設定により記録される音声が異なります。

多重音声の種類について

現在、主に放送されている多重音声には以下の種類があります。

デジタル放送の マルチ音声

デジタル放送の 二重音声

アナログ放送の 二重音声

複数の音声が含まれる

1つの音声の中に主音声と副音声が含まれる



録画する放送の音声を見分けるには…

番組表(G ガイド)の番組内容画面で、表示されるマークを確認してください。



信号:マルチ音声

+副:二重音声

番組を視聴中のときは、[音声]を押して、音声を切り換えて確認することもできます。(→21)

例えば、日本語と英語の二カ国語放送を記録する場合

	記録先	デジタル放送のマルチ音声	デジタル放送の二重音声	アナログ放送の二重音声
両方の音声を記録するには	HDD ブルーレイディスク	DR モードを選ぶ	録画モードにかかわらず両 方の音声が記録されます	「高速ダビング用録画」 (→85) を「切」にして記 録する
ZAIZ5Ia Hello	DVD	両方の音声を記録すること はできません。 ●記録する音声を選ぶには (→ 下記)	VR 方式または AVCREC 方式*のディスクを使う	VR 方式のディスクを使う ●予約時は、「高速ダビング 用録画」(→85) を「切」 にしてください。
片方の音声のみ記録 するには (こんにちは)	HDD ブルーレイディスク	HG、HX、HE、XP、SP、 LP、EP、FR モードを選 ぶ	― (両方の音声を記録します)	「高速ダビング用録画」 (→85) を「入」にして記 録する
記録する音声を選ぶ には (→ 下記)	DVD	VR 方式または AVCREC 方式のディスクを使う	― (両方の音声を記録します)	ビデオ方式のディスクを使 う

		デジタル放送のマルチ音声	アナログ放送の二重音声
記録する音声を選ぶ	録画時	直接録画の場合 「信号切換」(→15)の「音声」予約録画の場合 予約時の「信号設定」(→26)の「音声」	「二重放送音声記録」(→87) ●外部入力から二重音声を録画する場合 ・外部機器側で「主音声」と「副音声」
には	ダビング時	再生設定「信号切換」(→38) の「音声」 で音声を選び、「再生中番組の保存」 (→45) でダビング	の両方を出力するように設定 ・録画前に、「外部入力の音声」 (→87) で「二重音声」を選ぶ

※初期設定「HG ~ HE のディスク記録音声」(→85) が「固定」の場合、「二重放送音声記録」(→87) で選ばれた音声のみ記録します。

同時操作について

録画中にできる操作

録画中に本機でできる操作は以下のようになります。

(○:できる ×:できない)

	HDD の再生	ブルーレイディスクや DVD の再生	ダビング	編集	写真の 再生
DR モードで HDD に 録画中	0	0	×	0	×
HG, HX, HEモー ドで HDD に録画中	0	O* 1	×	0	×
デジタル放送を XP ~ EP, FR モー ドで HDD に録画中	0	○*¹	×	0	×
アナログ放送を XP ~ EP, FR モー ドで HDD に録画中	0	O*1	×	0	×
ディスクに予約録画中	0	×	×	○*2	×
i.LINK(TS) 入力から 録画中	0	○* ¹	×	0	×
DV 入力から録画中	×	×	×	×	×

- ●「外部入力(L1)取込」「DV おまかせ取込」中は同時操作はできません。
- ※ 1 BD ビデオや AVCHD のディスクは再生できません。
- ※ 2 ディスクの編集はできません。

他の操作を実行中の予約録画の動作

他の操作を実行中に予約録画の開始時刻になったとき、予約録画が実行されるかどうかは以下のようになります。

(○:実行する ×:実行しない)

		(O ·)(I))(1) 0 .0.0 .)
他の操作	予約録画の 実行	他の操作	予約録画の 実行
録画中	0	外部入力(L1) 取込中	0
再生中(番組・写真)	0	DV おまかせ取込中	0
編集の処理を実行中(番組・写真)	×	AVCHD 取込中	×
おまかせダビング中	×	写真おまかせ取込中	×
高速でダビング中(ファイナライズあり)	×	写真のダビング中	×
高速でダビング中(ファイナライズなし)	○ (1番組のみ 可能)	フォーマット中	×
1 倍速でダビング中	×	ファイナライズ中	×
i.LINK(TS) ダビング中	×		

各操作の実行前の画面に予約録画に関するメッセージが表示されますので、ご確認ください。 予約録画が実行されなかった場合、それぞれの操作終了時点から予約録画が始まります。

Q&A(よくあるご質問)

他の操作を実行中の予約録画の動作



Q&A(よくあるご質問) (つづき)

ダビングに関する質問


Q (質問)	А	(回答)
	例)番組 A・B・C の順にダビングして番	
中止するとどうなる?	組 C の途中で中止した場合	番組A 番組B 番組C
		ダビング完了 ダビング完了
	[高速] 番組 A・B のみダビングされます。 番組 C はダビングされません。	
	番組しはダビブグされません。	
	1倍速 番組 A・B と番組 C の途中までが多	ダビングされます。
	ただし	
	●HDD からディスクへのダビングで、番	
	・番組 C はダビング(移動)されず、ト ●HDD から -R(V) -R DL(V) -RW(V) にダ	
	・HDD に一時的に複製中:番組 A・B	
	・ディスクに高速ダビング中:番組CI	
		までがディスクに書き込まれるため、番組Cがダ
ちものまるというとしてだい	ビングされていない場合でもディスク残量	
複数の番組を組み合わせてダビングする場合、ダビングされる	おまかせダビング	詳細ダビング
順番はどうなる?	おまかせタビング 個語語 サイス外線 SAUME CHOMM CHIN 「新藤 副HDD ・ OBD ゲング物像 OME (ON 運搬機) 2	詳細
	** 4/3 BAAG 78880 0 3 4 4/4 BAAG 78880 0 1 5 4/4 BAAG 788 0 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1605 — 80/04/0 10/02 17/01 78/04 10/02 17/01 78/04 10/02 17/01 78/04 10/02 17/01 78/04 10/02 17/04 17
	##### COOP	3 UZH PM 2 4
	25 点域 1 回数線	タビング開始 ページ G 1/G 1 で U2-を計能して C 1/G 1 に に この に 認め
	画面の上から順にダビングされます。	「No.」の順にダビングされます。
	(登録した順にダビングはされません)	
		田ダビング」で 1 つずつ番組を登録してください。
	[再生ナビ]を押して番組を選んで再生して	てください。
再生するには?	ま服されているほと/ ビの DD ビデナや D	VD ビデオは、ダビング禁止処理がされています。
オからダビングできるか?	一の場合はダビングできません。	Vロモデオは、タモノク宗正処理がされています。
	●デジタル放送は、以下のようにダビングす	
いときは?	・「DR」モードの番組:	ブルーレイディスクにダビング
	・「HG」「HX」「HE」モードの番組:	ブルーレイディスクまたは AVCREC 方式の
		DVD にダビング [初期設定「HG ~ HE のディスク記録音声」
		(→85) が「オート」時]
	・「XP」~「EP」、「FR」モードの番組:	· - · ·
		初期設定「高速ダビング用録画」を「入」にして
	HDD に録画すると、DVD に高速ダビンク	フできます。

その他の質問


	Q (質問)	A (回答)	ページ
	CD-RやCD-RWは使えるか?	●CD-DA や写真(JPEG)が記録されたディスクが再生できます。 ●本機は CD-R や CD-RW には記録できません。	92 -
ディスク		 ●映像方式が NTSC であれば再生できます。 ●それぞれリージョンコード / 番号が以下の場合なら再生できます。ディスクのジャケットをご確認ください。 BD-V リージョンコードが「A」を含む DVD-V リージョン番号が「ALL」または「2」を含んでいる 	- 92
		●リージョンコード / 番号は、ディスクが規格に適合していることを表しています。これらがない(規格を満たしていない)場合は再生できません。	_
	本機で記録したディスクは他 の機器で再生できるか?	● BD-RE(2.1) BD-R AVCHD の動画や、「HG」「HX」「HE」モードの番組は 再生できないことがあります。(2008 年 4 月現在) 2006 年春以前に発売された他社製機器では再生できません。	_
		● FAM(VR) DVD レコーダーや DVD-RAM 対応の DVD プレーヤーでは再生できます。(2008 年 4 月現在)	_
他機		● ■R(VP) DVD-R (VR 方式) に対応した機器で再生できます。 ● ■R(V) ■RW(V) ファイナライズすると、DVD プレーヤーなどの対応機器で再生できます。(ただし、すべての機器で再生保証するものではありません。また、記録状態によって再生できない場合があります。)	- 75
悩器との連携		 ●-R DL(VR) DVD-R DL (VR 方式) に対応した機器で再生できます。 ●-R DL(V) ファイナライズすると、DVD-R DL (ビデオ方式) に対応した機器で再生できます。 	– 75
り連携		● -RW(VR) DVD-RW(VR 方式)に対応した機器で再生できます。 ● RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) 記録したディスクの AVCREC 方式の再生に対応している必要があります。	_
		AVCREC 方式のディスクは、対応機器以外で使用しないでください。フォーマットされたり、取り出せなくなるなど故障の原因になります。 ● -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) はファイナライズが必要です。	75
		●BD-RE(2:1) BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) 「HG」 「HX」「HE」モードの番組を対応機器で再生できない場合、初期設定「HG ~ HE のディスク記録音声」を「固定」にして記録すると、再生できるようになるときがあります。	85
並	MP3 は再生できるか?	●本機では再生できません。	_
楽	音楽をデジタル信号のまま MD などに録音できるか?	● GD デジタル音声出力端子から出力している場合は録音できますが、 SCMS という著作権保護のための制限により、1 世代のみの録音となります。	_

各部のはたらき


リモコン

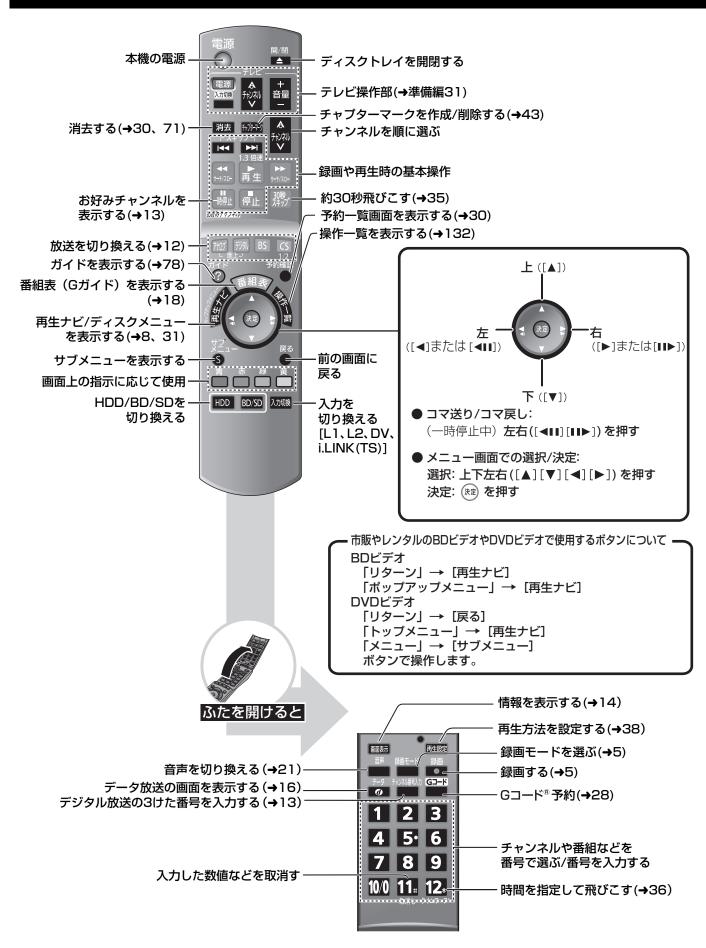


本体(本書ではリモコンでの操作を中心に説明しています)

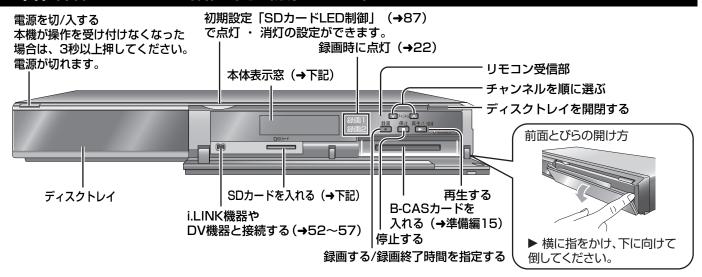

本体表示窓

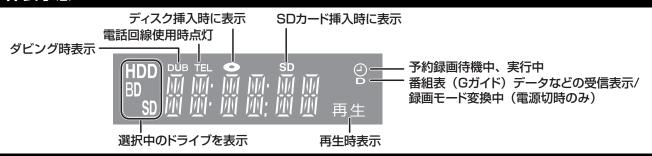


ディスク・SD カードを入れる

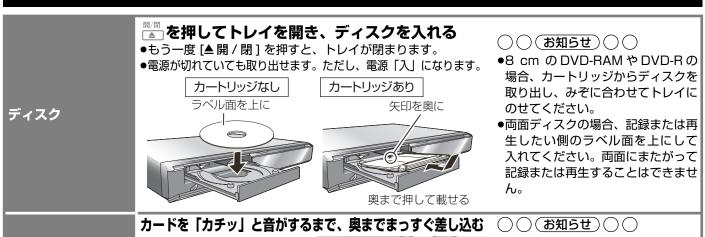

SD カード

ラベル面を 上に 角がカットされた側を右に カードの中央部を「カチッ」と音がするまで押し、まっすぐ引き出す

№ カードを取り出すには

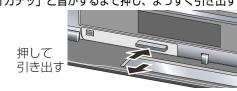

本体表示窓の "SD"(→上記)点滅中 は、読み込み・書き込みを行っています。 このとき、電源を切ったり、カードを 取り出したりすると、本体が正常に動 作しなくなったり、カードの内容が破 壊されたりすることがあります。

●miniSD カードや microSD カードは、 必ず専用のアダプターを装着し、アダ プターごと出し入れしてください。





停止中、ディスクや SD カードを入れると、入れたメディアに合わせて自動的にドライブを切り換えます。 それぞれ取り出すと、HDD に切り換わります。

取り扱いについて

■ 録画内容の補償に関する免責事項について

何らかの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の内容の補償、録画・編集した内容(データ)の損失、および直接・ 間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。また、本機を修理した場合(HDD以外の修理を行った場合も)にお いても同様です。あらかじめご了承ください。

- ●ビデオなどの熱源となるものの上に置かない。
- ●温度変化が起きやすい場所に設置しない。
- ●「つゆつき」が起こりにくい場所に設置する。



本機の 設置場所

冷えたビンなどを冷蔵庫から出してしばらく置いておくと、ビンの表面に水滴が発生します。 このような現象を「つゆつき」といいます。

- ●「つゆつき」が発生しやすい状況
 - ・急激な温度変化が起きたとき(暖かい場所から寒い場所へ の移動やその逆、急激な冷暖房、冷房の風が直接あたるなど)
 - ・湯気が立ち込めるなど、部屋の湿度が高いとき
- ・梅雨の時期
- ●「つゆつき」が起こりそうなときは、部屋の温度になじむま で(約2~3時間)、電源を切ったまま放置してください。



本機の 移動

- ① 電源を切る(本体表示窓から"BYE"が消えるまで待つ)
- ② 電源プラグをコンセントから抜く
- ③ HDD の回転が完全に止まってから(2分程度待ってから)、振動や衝撃を与えないように動かす (電源を切っても、HDD はしばらくの間は惰性で回転しています)

本体

本機の お手入れ 電源プラグをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふいてください。

汚れがひどいとき

つゆつきについて

- ・中性洗剤を水でうすめ、その液にひたした布をよくしぼってから汚れをふき取ってください。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- ・ベンジンやシンナーなどの溶剤は使わないでください。

本機を廃 棄 / 譲渡 するとき 本機にはお客様の操作に関する個人情報(メールや購入記録、データ放送のポイントなど)が記録されています。 廃棄や譲渡などで本機を手放される場合は、放送設定「個人情報リセット」を実行し、記録された情報を消去して ください。(**→83**)

●本機に記録される個人情報に関しては、お客様の責任で管理してください。

●各種安全装置が働いていることがあります。

本機が操作を受けつけなく なったときは…

- ① 本体の [電源 心/] を押し、電源を切る
 - ●切れない場合は、約3秒間押したままにすると強制的に切れます。(または、電源コードを コンセントから抜き、約1分後再びコンセントに差し込む)
- ② 本体の 「電源 5/1] を押し、電源を入れる

上記の操作を行っても操作できないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

音のエチケット -

楽しい音楽も時と場所によっては気に なるものです。特に静かな夜間には窓 を閉めたり、ヘッドホンをご使用にな 音のエチケット るのも一つの方法です。



シンボルマーク

HDD は振動・衝撃やほこりに弱い精密機器です

設置環境や取り扱いにより、部分的な損傷や、最悪の場合、録画や再生ができなくなる場合もあります。 特に動作中は振動や衝撃を与えたり、電源プラグを抜いたりしないでください。また、停電などにより、録画・再 生中の内容が損なわれる可能性があります。

HDD は一時的な保管場所です

HDD は、録画した内容の恒久的な保管場所ではありません。一度見るまで、または編集やダビングするまでの-時的な保管場所としてお使いください。*

※ハイビジョン画質の番組を、そのままの画質や音質でブルーレイディスクにダビングすることができます。

HDD に異常を感じた場合はすぐにダビング(バックアップ)を…

HDD 内に不具合個所があると、録画時や再生時、ダビング時に継続した異音がしたり、映像にブロック状のノイズが発 生することがあります。そのままお使いになると劣化が進み、HDD 全体が使えなくなってしまう恐れがあります。この ような現象が確認された場合は、すみやかにブルーレイディスクまたは DVD にダビングし、修理をご依頼ください。

●HDD が故障した場合は、記録内容(データ)の修復はできません。

HDDは自動的に休 止状態になります

通電中、HDD は高速で回転しています。省電力のため、ディスクが入っていない状態で約 30 分以上操作しないと HDD の回転を止め、休止します。HDD を休止状態にするために、 お使いにならないときは、ディスクを取り出しておくことをお勧めします。

- ●初期設定「Wooo リンク録画待機」(→88)が「入」の場合、休止状態になりません。
- ●起動に時間がかかるため、休止状態からの録画や再生はすぐに始まりません。

本機から HDD の動 作音が聞こえますが 故障ではありません

HDD の品質維持のため、自動的に内部点検を行っています。以下の状態のときに、本機か ら音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。

- ●HDD が休止状態になるとき ●電源切 / 入時 ●番組表(G ガイド) データを受信中
- オンエアーダウンロード中
- ●予約録画終了時または午前4時ごろ(1週間に一度程度)の、本機全体の自動再起動時
- ●録画モード変換時 ●初期設定 [Wooo リンク録画待機] (→88) の「入」時


持ちかた

ヽードディスク **HDD**

ディスク

カード



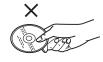



信号面や 端子面には 手を触れない

汚れたとき

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。

信号面 (光っている面) 内側から外へ



レコードクリーナーや シンナー、ベンジン、 アルコールでふかない

次のことを必ずお守りください。

- ●落としたり、激しい振動を与えたりしない。
- ●お茶やジュースなどの液体をかけたりこぼしたりしない。

・シールやラベルをはらない。(ディスクにそりが発生したり、回転時のバランスがくずれ て使用できないことがあります)

- ・印刷面にあるタイトル欄に文字などを書き込む場合は、必ず柔らかい油性のフェルトペ ンなどを使う。ボールペンなど、先のとがった硬いものは使わない。
- ・傷つき防止用のプロテクターなどは使わない。
- ・カートリッジ付き BD-RE や DVD-RAM は、シャッターを無理に開けない。
- ・以下のディスクを使わない。
- シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているレンタルなどのディスク
- そっていたり、割れたりひびが入っているディスク
- ハート型など、特殊な形のディスク







カード

・カード裏の端子部にごみや水、異物を付着させない。

次のような場所に置いたり保管したりしない

●ほこりの多いところ ●高温になるところ ●温度差が激しいところ ●湿度の高いところ

- ●湯気や油煙の出るところ ●冷暖房機器に近いところ ●直射日光のあたるところ ●静電気・電磁波の発生するところ(大切な記録内容が損傷する可能性があります)
- 使用後はケースまたはカートリッジに収めてください。

保管場所

破損や機器の故障

防止のために

受信できるテレビ放送について

B-CAS カードを挿入しないと、デジタル放送は映りません。

放送の種類 本書での表示	特徴	本機で利用できる サービス (用語については →123)
地上デジタル地上デジタル	UHF 帯の電波を使って行う放送で、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で 2003 年 12 月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は 2006 年末までに放送が開始 されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。 高品質の映像と音声、さらにデータ放送が特長です。現在の放送内容は、地上アナログ 放送と同じ放送や、それをハイビジョン化したものが中心です。(2008 年 4 月現在) 本機では、ワンセグ放送 (携帯端末向けの地上デジタルテレビ放送) は受信できません。	テレビ番組ガイド(EPG) 字幕放送 双方向サービス
BS デジタル	放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行う放送で、ハイビジョン放送やデータ放送が特長です。 ●BS 日テレ、BS 朝日、BS-i、BS ジャパン、BS フジなどは無料放送を行っています。 ●WOWOW などの有料放送には、加入申し込みと契約が必要です。 ●本機では、BS アナログ放送はご覧いただけませんが、より多くのチャンネルをご覧いただける BS デジタル放送をお楽しみいただけます。	テレビ番組ガイド (EPG) 字幕放送 双方向サービス
110 度 CS デジタル CS デジタル	通信衛星 (Communications Satellite) を使って行う放送で、ニュース、映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあります。ほとんどの番組は有料です。 ●110 度 CS デジタル放送の放送事業者「e2 by スカパー!」への加入申し込みと契約が必要です。 「e2 by スカパー!」には、CS1 と CS2 の 2 つの放送サービスがあります。 お問い合わせ先 「e2 by スカパー!」カスタマーセンター 0570-08-1212 (ナビダイヤル) (携帯電話・PHS の方は、045-276-7777) 受付時間 10:00 ~ 20:00 (年中無休)	テレビ番組ガイド(EPG) 字幕放送 双方向サービス
地上アナログ	「e2 by スカパー!」公式ホームページ http://www.e2sptv.jp/ 従来からの VHF/UHF 放送のことです。(2008 年 4 月現在) 地上アナログ放送は、2011 年 7 月に終了することが国の方針として決定されています。 地上アナログ放送終了後は、地上アナログ放送に関する機能は、お使いいただけません。 本機では、地上アナログ放送の電波のすきまで送られてくる文字放送(字幕)は、ご覧いただけません。	テレビ番組ガイド (EPG) ●BS デジタル放送受信の環境が必要です。 (→ 準備編 27)


BS アナログ放送の WOWOW は BS デジタル放送のチャンネルの一部として、「スカパー!」は「e2 by スカパー!」として 110 度 CS デジタル放送で、お楽しみいただけます。すでにご契約されていた場合は、再契約が必要になり、専用デコーダーなどは不要になります。(放送内容は異なりますので、再契約をされる場合は内容をご確認ください)

デジタル放送には、3種類の放送があります。





ラジオ放送は、現在実施されていません。(2008年4月現在)

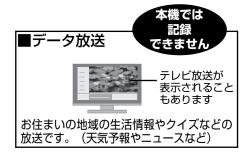

こんな表示が出たら

		調べるところ・原因・対策	ページ
		●HDD BD-RE(2.1) RAM -RW SD 不要な番組、写真を消去してくださ	9、71
きません	<u> </u>	い。 ●新しいディスクや SD カードを使ってください。	
	いっぱいで記録できません。	●初しいフィスクで30万一下を使ってくたさい。	
	先の容量が足りません。	●録画禁止の番組のため、録画できません。	
	常に終了できませんでした。	●球曲宗正の番組のため、球画できません。 ●ディスクの残量がなくなっていませんか。	_
		●最大番組数を超えていませんか。	95
チャンネ	ルを設定してください。	●ガイドチャンネルが正しく設定されていないため、G コード® 予約ができません。	準備編 38
\bigcirc zo	操作は現在できません。	●ディスクまたは本機がその操作を禁止しています。	_
再生でき	ません。	●非対応のディスクが入っています。	92
本機では	再生できません。	●非対応の画像を再生しようとしています。	131
		●本体表示窓の"SD"が点滅していないことを確認して、SDカードを入れ直してください。	_
フォルダ	゙ がありません。	●本機で対応したフォルダがありません。	124
	取得中です	●デジタル放送からデータを取得中です。	
B-CAS : さい。	カードを正しく挿入してくだ	●B-CAS カードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入 されています。 B-CAS カードを正しく挿入してください。	準備編 15
		●アンテナ電源の異常です。アンテナ線内で芯線と編組線が接触(タッチ) していないか確認してください。	_
受信でき テ アンテナ ださい。	ません。 -の設定や調整を確認してく	●アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信 障害が発生している、または放送されていないチャンネルを選局して いるため受信できません。	準備編 29
7-7	カード、アンテナ設定、もし)チャンネルの契約をご確認	●正しく受信できない番組を録画しようとしています。●アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信障害が発生している、または放送されていないチャンネルを選局している場合は正しく受信できません。●有料放送の場合は、購入してから録画してください。	— 準備編 29 16
		●契約した B-CAS カードを挿入していますか。	_
現在、こ していま		●放送を休止しているチャンネルを選んでいます。	_
番組デーンで取得		●地上デジタル放送の番組表 (G ガイド) データがありません。番組表 (G ガイド) で取得したい番組を選んで [決定] を押すと、受信可能なチャンネルであれば数分で受信します。	_
を確認σ		●B-CAS カードの記録容量を超えている場合など、購入記録が送信できないときに表示されます。電話回線の接続や設定を確認してください。	準備編 14、 準備編 33
現在、受	信できません。	●受信するための送信データが異常の場合に表示されます。	
	きません。視聴するには決定 押してください。	●有料番組の購入をしていません。 [決定]で、再度購入操作が行えます。	_
データを か?	送信します。よろしいです	●データ放送の指示により、データをサービスセンターに送信します。	_
降雨対応	放送に切り替わりました。	●雨の影響により、衛星電波が弱くなったため、引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切り替えました。画質、音質が少し悪くなり、番組情報が表示できない場合もあります。	_
	。 戻るで本メッセージを非	●緊急警報放送が始まっています。必ず確認するようにしてください。	_

こんな表示が出たら(つづき)

	表示文字(数字は例)	調べるところ・原因・対策	ページ
	D	●番組データなど放送情報を受信中です。 ●録画モード変換の処理中です。	
	TEL	●購入記録の送信など電話回線使用中です。	_
	6 IPET	●高速ダビング中やファイナライズ中などの進捗状況です。(例:61 パーセント)	_
	Ā I	●現在選んでいる地上アナログ放送のチャンネルです。(例: 1 チャンネル)	_
	35 101	●現在選んでいる BS デジタル放送のチャンネルです。(例:101 チャンネル)	_
]-[85 [1]	●B-CASカードが正しく挿入されていません。正しく挿入してください。	_
	[[] []	●現在選んでいる CS1 放送のチャンネルです。(例:001 チャンネル)	_
	[2 100	●現在選んでいる CS2 放送のチャンネルです。(例:100 チャンネル)	_
		●現在選んでいる地上デジタル放送のチャンネルです。(例:011 チャンネル)	_
	11 1,5	●ダウンロード実行中です。表示が消えるまで、本機を操作することはできません。故障の原因となりますので、絶対に電源コードを抜かないでください。(1/5 などはダウンロードの進捗状況です)	_
	<u> </u>	●現在、DV 入力が選ばれています。	_
本体	HUUI EUU	●電源を入れ直しても症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店に ご相談ください。	_
表示窓		●ブルーレイディスクや AVCREC 方式の DVD の場合、記録された動画によっては著作権保護の規定があり、アナログでの出力を禁止していることがあります。そのときは、HDMI 端子のみ映像出力が可能です。	
	JPE 5	●写真(JPEG)再生中です。	
	L	●現在、外部入力が選ばれています。(例:L1)	_
		●再生ナビや消去ナビ画面を表示中です。	_
	NoFINALIZE	●-R(V) -R(AVCREC) -R DL(V) -R DL(AVCREC) -RW(V) (未ファイナライズのディスクのみ) HDD の録画や再生中などに、[▲開/閉]を押したときに表示されます。ファイナライズを行わずにディスクを取り出します。	
	No RE E	●以下の場合、[●録画]を押しても、録画はできません。 ・データ放送やラジオ放送、または録画中の番組を視聴中 ・外部入力やi.LINK(TS)入力に接続した機器でコピー禁止のディスクなどを再生中	_
	No REAI	●ディスクに汚れや傷が付いているため、記録や再生、編集できません。	
	PLEASE WAIT	●終了処理中です。"BYE"が表示されたあと、電源が切れます。 ●停電または動作中に電源コードが抜けたための復旧動作中にも表示されます。表示が消えれば使えます。	_
	PPOG FULL	●「新番組おまかせ録画」以外の予約が32件登録されています。不要な 予約を消してください。	30
	51111	●写真のスライドショー再生中です。	_
	ĪĢ	●現在、i.LINK(TS)入力が選ばれています。	_
	15	●現在、i.LINK(TS)入力が選ばれています。	_

	表示文字(数字は例)	調べるところ・原因・対策	ページ
	U30 Z	●本体とリモコンのリモコンモードが違っています。リモコンモードを 合わせてください。	_
	1 ~ 3 のいずれかを表示	表示されたこの番号の数字ボタンを押しながら、 決定] を 2 秒以上押したままにしてください。	
	<u>U50</u>	●アンテナ電源の異常です。アンテナ線内で芯線と編組線が接触(タッチ) していないか確認してください。	_
	<u>115 9</u>	●本体の内部温度が上昇しています。安全のため動作停止中です。表示が消えるまで(約30分間)お待ちください。できるだけ風通しのよいところに設置し、背面の内部冷却用ファンの周りを空けてください。	_
	<u>U5 </u>	●ディスクが入っていない状態で、録画や再生、ダビング中に、異常が確認されたため、本体動作を正常に戻すための復旧動作中です。故障ではありません。表示が消えれば使えます。	_
		●HDMI 接続時に異常が発生しました。 ・接続機器が HDMI に対応していません。 ・HDMI ケーブルが破損しています。 ・HDMI ロゴの付いたケーブルをお使いください。	_
本体表	<u>U75</u>	●HDMI 端子と接続した機器が、著作権保護に対応していないため、著作権保護されたブルーレイディスクや DVD ビデオ、AVCREC 方式で記録された DVD は再生できません。	_
恣		●お使いのブルーレイディスクや DVD ビデオ、AVCREC 方式で記録された DVD は著作権情報が不正なため映像は出力されません。	_
	<u>U8 8</u>	●再生やダビング中に、ディスクに異常が確認されたため、本体動作を 正常に戻すための復旧動作中です。故障ではありません。表示が消え れば使えます。	_
	F99	●本機が正常に動作しません。本体の [電源 ७/۱] を押し、電源を切 / 入してください。それでも症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店やお客様で相談窓口にご相談ください。	_
	F.[] [] H.[] []	●異常が発生しました。("F"または"H"以降の数字は、本機の状態によって変わります) 電源を一度、切 / 入してください。	_
	(数字の 00 は例です)		
		●フォーマットされていない、または他の機器で記録されたディスクが 入っています。ご使用になる場合は、ディスクをフォーマットしてく ださい。ただし、記録されていた内容はすべて消去されます。	72
		●本機で記録や再生できないディスクが入っています。本機に対応した ディスクをお使いください。	90~92

上記の数値表示は、本機の症状を表すサービス番号です。

上記に紹介している操作をしても表示が消えない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理で相談窓口 (→139) へ修理を依頼してください。なお、修理ので依頼の際には、「サービス番号、F99」 などとお知らせください。

ディスク取り出し時 -R(V) -R(AVCREC) -R DL(V) -R DL(AVCREC) -RW(V) (未ファイナライズのディスクのみ)

停止中に、[▲ 開 / 閉] を押して記録済みディスクを取り出そうとすると、ファイナライズの誘導画面を表示します。ファイナライズを行うと、他の DVD 機器で再生できるようになりますが、あとから記録や編集をすることはできなくなります。

他のDVD機器再生(ファイナライズ)

このディスクは他のDVD機器で再生できる処理を 行うことができます。処理を行うと記録や編集は できなくなります。処理には約○分かかります。 処理を開始してもよろしいですか?

- 録画ボタンを押すと処理を開始します。
- | 開/閉ボタンを押すと処理を終了します。

この動作を行わないで終了した場合、本機以外で 再生できません。

เ⊗ファイナライズを行う場合

- [●録画] を押す
- ●ファイナライズが実行されます。

□3 ファイナライズを行わない場合

[▲開/閉]を押す

ディスクトレイが開きます。

HDD の録画や再生中などは、ファイナライズを行わずにディスクトレイが開きます。本体表示窓には、下記の表示が出ます。



故障かな!?

修理を依頼される前に、下記の項目を確かめてください。

これらの処置をしても直らないときや、下記の項目以外の症状は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」 (→139) にお問い合わせください。

次のような場合は、故障ではありません

- ●周期的なディスクの回転音。
 - (ファイナライズ時などに通常より回転音が大きくなる場合があります)
- ●電源切/入および HDD の休止時の音。休止中の反応が遅い。
- ●気象条件が悪いためによる受信映像の乱れ。
- ●早送り・早戻し時の映像の乱れ。
- ●BS/CS 放送の一時的な休止による受信障害。

本機が操作を受けつけなく なったときは…

- ●各種安全装置が働いていることがあります。
 - ① 本体の [電源 小] を押し、電源を切る
 - ●切れない場合は、約3秒間押したままにすると強制的に切れます。(または、電源コードをコンセントから抜き、約1分後再びコンセントに差し込む)
 - ② 本体の [電源 🕼 🖟 | を押し、電源を入れる

上記の操作を行っても操作できないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	電源が入らない	●電源コードがコンセントから外れていませんか。●予約録画終了時や午前 4 時ごろの数分間は、初期設定「クイックスタート」を「入」にしていると、電源ボタン以外の操作ができないときがあります。	_ _
		●停電のあとなど一時的にリモコンから電源が入らない場合があります。本体の[電源 6/1]を押し、電源を入れてください。	_
源	自動的に電源が切れた	●初期設定「自動電源〔切〕」が「2時間」または「6時間」になっていませんか。 ●各種安全装置が働いていることがあります。本体の[電源 Φ/I]を押し、電源 を入れてください。	84 —
		●Wooo リンクをお使いのときは、テレビの電源が切れると本機の電源も自動的に切れます。Wooo リンクを使用しない場合は、初期設定「Wooo リンク制御」を「切」にしてください。	88
	表示が出ない 表示が暗い	●初期設定「本体表示窓の明るさ」で明るさを変えてください。 「オート」の場合は、電源「切」時は本体表示窓は消灯します。	87
	"0:00"が点滅している	●停電や電源コードをコンセントから抜いたあとなどに、点滅します。 時刻を合わせてください。 デジタル放送が受信できる場合は、電源を入れると自動的に時刻を合わせま す。	準備編 30
表示	"録画 1"または"録画 2"が 点滅している	●以下の場合に点滅します。 ・予約録画の開始時刻の約3分前から開始時刻までの間 ・デジタル放送録画時、アンテナ抜けや電波が弱くて正常に録画できないとき ・録画や予約録画時にB-CASカードが抜けているとき ・予約録画時に、HDDの残量がないとき	
	残量表示が使用した量と違う	●残量表示は実際より増減することがあります。録画モード「DR」で録画した場合はとくにばらつきが大きくなります。 ● -R -R DL 記録や編集を約 200 回以上繰り返すと、残量が減ります。	_

以	
要	
<u>ح</u>	
き	

* 本機を接続したら、テレビの映りが悪くなった *** *** ** ** ** ** ** ** **		こんなときは	ここを確かめてください	ページ
かあります。効果がないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。		本機を接続したら、テレビの映	*	_
●以下の場合は、テレビ側のアンテナ電源も「入」にしているとき ・放送設定「アンテナ電源」を「オン」にしているとき ・放送設定「アンテナ電源」を「オン」にしているとき ・放送設定「アンテナ電源」を「オン」にしているとき ・放送設定「アンテナ環ル」にしているとき ・変渉やアレビ側のカナーブル、LAN ケーブルなどの距離を離してください。 ・プログレッシブ非対応テレビと D 端子ケーブルで接続し、プログレッシブ 映像を出力する設定をしていませんか。本体の「■停止」と「●再生 /1.3 倍速」を同時に 5 砂以上押し、設定を解除してください。 ・HDMI 端子の投続状態に合わせて、初期設定「FIDMI 映像優先モード」を 設定してください。 ・HDMI 端子でテレビと接続し、HDMI 端子でアンプなどと接続:「切」 ・コンポーネント(色き)ビデオ入力端子が 1080((1125)の信号のみに対 応しているテレビの場合、D 端子でテレビと接続に「入」 ・ロ 端子でテレビと接続し、FDMI 端子でアンブなどと接続:「切」 ・コンポーネント (色き) ビデオ入力端子が 1080((1125)の信号のみに対 応しているテレビの場合、D 端子ピンケーブルで接続すると、DVD ビデオ の映像を正常に再せできません。 映像(または S 映像)・音声コードで接続してください。 ・HDCP(不正コビー防止技術)に対応した DVIデジタル入力端子付の機器(バ ソコンのディスプレイなど)に DVI/HDMI 変奏ケーブルを使用して接続したときは、機器によっては正常な映像にならない、または映らない場合があります。(音画は出力されません) ・「TV アスペクト」・「ライドモード」・「TV アスペクト」・「アイスクト」・「アイスクト」・「TV アスペクト」・「アイスクト」・「アイスクト」・「アイスクト」・「アイスクト」・「リ」に設定してください。 *88 84 84 84 95 95 「切」に設定してください。 *4:3 の乗とで表にもいる場合、再生設定「映像 メニューの「プログレッシブ」を「10」にしてください。 *8 8 8 8 99 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		りが悪くなった	があります。効果がないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	
・かんた人設置設下で輸星アンティの設定を「個別受信」にしているとき 放送設定「アンテナ解象 HDM ケーブル、LAN ケーブルなどの距離を離してください。				_
・放送設定「アンテナ飛測」を「オン」にしているとき ・アンテナ線と HDMI ケーブル、LAN ケーブルなどの距離を離してください。 ・				## /= 00
 ●アンテナ線と HDMI ケーブル、LAN ケーブルなどの距離を離してください。 一様 接続やテレビ側の入力切り換えを確認してください。 プログレッシブボルウビと D 端子ケーブルで接続し、プログレッシブ 映像を出力する設定をしていませんか。 本体の [■ 停止] と [▶ 再生 / 1.3 倍速] を同時に 5 秒以上押し、設定を解除してください。 HDMI 端子の接続状態に合わせて、初期設定 [HDMI 映像優先モード] を設定してください。 ・HDMI 端子でテレビと接続: [刀] ・D ボーネント (色差) ビデオ入力端子が 1080(1125) の個目のみに対応しているテレビの場合、D 端子ビアンプレンで接続すると、DVD ビデオの映像を正常に再生できません。 映像 (または S 映像)・音由コートで接続してください。 ・HDCP(不正コビー防止技術)に対応した DVIデジタル入力端子が 1088(1175) の優してときは、機能によっては正常な映像にならない、または映らない場合があります。 (音声は出力されません) ・ W制設定の比下の設定を確認してください。 または映らない場合があります。 (音声は出力されません) ・ 「アレアスペクト (4:3) の設定] ・ 「アレアスペクト (4:3) の設定] ・ 「アレアスペクト (4:3) の設定] ・ 「アレアスペクト (4:3) の設定] ・ 「関帯ナーガルを接続している場合、 「アレアスペクト (5:9) では、カ卵設で「アンスペクト (5:10) に関ボーは力解像度」を「DI」にできない場合は、初期設定「アレアスペクト)を「DI」にできない場合は、初期設定「アレアスペクト)を「DI」にできない場合は、初期設定「アレアスペクト)を「DI」に設定してください。 ター: 3 9 テレビの左右に黒帯が表示され ・ 4:3 9 映像で記録された可能性があります。				
 映像が乱れる 接続やテレビ側の入力切り換えを確認してください。 プログレッシブ非対成テレビと D端テケーブルで接続し、プログレッシブ・映像を出力する設定をしていませんか。本体の [単序止]と [▶ 再生/1.3 倍速]を同時に 5 秒以上押し、設定を解除してください。 HDMI 端子の接続状態に合わせて、初期設定 [HDMI 映像優先モード]を設定してください。 HDMI 端子で接続し、 10MI 端子でアンプなどと接続: 「切] コンボーネント (色差) ビデオ入力端子が 1080(は1125)) の信号のみに対応しているテレビの場合、D端子でテレビを接続・IPMI で接続すると、DVDビデオの映像を正常に再生できません。 映像 (または 5 映像)・首声コードで接続してください。 HDDP(不正コピーが助止技術)に対応した DVIデジタル入力端子付の機器(パソコンのディスプレイなど) に DV/HDMI 変換ケーブルを使用して接続したときは、機器によっては正常な映像にならない、または映らない場合があります。(台声は出力されません) 特成とも、3 の画像が左右に引 ・初期設定「アレビ画面の焼き付き低減機能」が「入」の場合、10分以上操作を行わないと、自動的に表示していた画面を切り換えます。 ・「アレアスペクト」・「ワイドモード」・「アレアスペクト」・「ワイドモード」・「アレアスペクト」・「ワイドモード」・「アレアスペクト」・「ワイドモード」・「アレアスペクト」を「10」に設定してください。・「TV アスペクト」を「10」に設定してください、効果がない場合や「切」にできない場合は、初期設定「TV アスペクト」を「16:9 フル」に設定すれば、16:9 映像として変にないます。テレビの画面モードなどを使って調整できる場合もあります。で使用のテレビの説明書をご覧ください。4:3 吹像で記録された可能性があります。別期登かできない場合、初期設定「D 端子出力所像度」を「16:9 フル」に設定すれば、16:9 映像として変にないます。テレビの子で接続し、16:9 映像を出力する場合、縦に引き伸ばされます。テレビのアペクト設定で調整してください。また、調整ができない場合、初期設定「D 端子出力解像度」を「D2」「HDMI 出力解像度」を「14、88 ・表示領域の広いテレビは、左右の映像が切れたり、色が薄くなったりします。 カリンビの大きに加速が変りるい ・実に対域の広いテレビは、左右の映像が切れたり、色が薄くなったりします。 カリンビの 200 に対しています。 14、88 ・表示領域の広いテレビは、左右の映像が切れたり、色が薄くなったりします。 29年時の映像に残像が多い ・再生設定に映像メニューの「HDオプティマイザー」を「切けにしてください。 29年時の映像に残めりるい ・手に対していまった。 39年時の映像になら映像が変りるい ・ 5・7・スクによっては著作権保護のため、D 端子からの出力が 480p (525p) ー ハイビジョン映像で出力される ・ディスクによっては著作権保護のため、D 端子からの出力が 480p (525p) ー ハイビジョン映像で出力される ・ディスクによっては素が様に対していまった。 39年時の映像にならいは、200 に対しないまった。 39年時のからないまりに対しまった。 39年時ので映像にならないまりに対しまった。 39年時のからないまりに対しまりに対しまりに対しまりに対しまりに対しまりに対しまります。 39年時のからないまりに対しまりに対しまりに対しまりに対しまりに対しまりに対しまりに対しまりに対し				- O I
●プログレッシブ非対応ラレビと D 端子ケーブルで接続し、プログレッシブ 映像を出力する設定をしていませんか。本体の [■ 停止] と [▶ 再生 / 1.3 信速] を同時に 5 秒以上押し、設定を解除してください。 ●HDMI 端子の接続状態に合わせて、初期設定 [HDMI 映像優先モード] を設定してください。 ・HDMI 端子でテレビと接続: 「入」 ・D 端子でアンブなどと接続: 「初」 ・D ボーネント (色差) ビデオ入力端子が 1080((1126)) の信号のみに対応しているテレビの場合。 D 端子ピンケーブルで接続すると、DVD ビデオ の映像を正常に再生できません。映像 (または 5 映像)・音声コードで接続してください。 ・HDCP(不正コビー防止技術)に対応がした DVI/FDM 変換ケーブルを使用して接続したときは、機器によっては正常な映像にならない、または映らない場合があります。 (音声は出力されまきせん) ・D が出りを持ちれる (音声は出力されまきせん) ・TV アスペクト」 ・「アイドモード」 ・「アイドモード」 ・「アイドモード」 ・「アイドモード」 ・「アイベクト」 ・「アイドモード」 ・「アイドモード」 ・「アイトー」・「アイクト」 ・「アイドモード」 ・「別」にしてください。効果がない場合や「切」にできない場合は、初期設定「D 端子ナーブルで接続している場合、再生設定「映像メニューの「プログレッシブ」を「切」に設定してください。 タイ: 3 映像 で記録された可能性があります。 例期設定 「D 端子サンルの実力がよい場合や「切」に設定してください場合は、初期設定「D 端子上のアレビの説明書をご覧ください。 ・ (4: 3 のテレビに D 端子または HDMI 端子で接続し、16: 9 映像 としてご覧になれます。テレビの両面モードなどを使って調整できる場合もあります。で「の 端子または HDMI 端子で接続し、16: 9 映像 としてご覧になれます。テレビのアスペクト 設定で調整してください。 また、調整ができない場合、初期設定 「D 端子上が経過してください。			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 準備編 4 ~ 16
映像を出力する設定をしていませんか。本体の [■停止] と [▶ 再生 / 1.3 倍速] を同時に5 秒以上押し、設定を解除してください。 ● HDMI 端子の接続状態に合わせて、初期設定 [HDMI 映像優先モード] を設定してください。 ● HDMI 端子でテレビと接続: [入] ・ D 端子でテレビと接続: [入] ・ D 端子でテレビと接続: [入] ・ D 端子でナレビを接続: [入] ・ D 端子でナレビを接続・ [1 人] ・ D 端子でナレビを接続・ [1 人] ・ D 端子で大しどと接続・ [1 人] ・ D 端子でナレビを接続・ [1 人] ・ D 端子でナレビを接続・ [1 人] ・ D 端子で大しているう。 D は ディスカー端子が 108の(i 1125i) の信号のみに対応しているう。 D は ディンカーブルで接続すると、D VD ビデオの映像を正常に再生できません。映像 (または3 5 映像)・ 音声コードで接続してください。・ HDCP (不正コゼー防止技術) に対応した D VI デジタルス力端子付の機器(パソコンのディスプレイなど) に D VI / HDMI 変換ケーブルを使用して接続したときは、機器によっては正常な映像にならない、または映らない場合があります。 (音声は出力されません) ・ 4 初期設定の以下の設定を確認してください。・ 「アレ アスペクト」・ 「ワイドモード」				— INDIGIT 1
●HDMI 端子の接続状態に合わせて、初期設定「HDMI 映像優先モード」を設定してください。 ・HDMI 端子でテレビと接続:「入」 ・D 端子でテレビと接続:「入」 ・D 端子でテレビと接続:「入」 ・D 端子でテレビと接続:「以] ・コンボーネント(色差)ビデオ入力端子が 1080i(1125i) の信号のみに対応しているテレビの場合、D 端子ピンケーブルで接続すると、DVDビデオの映像を正常に再生できません。映像 (または 5 映像)・音声コードで接続してください。 ●HDCP(不正コビー防止技術)に対応したDVIデジタル入力端子付の機器(パソフンのディスプレイなど)に DVI/HDMI 変換ケーブルを使用して接続したときは、機器によっては正端な映像にならない、または映らない場合があります。(音声は出力されません) ・初期設定「テレビ画面の焼き付き低減機能」が「入」の場合、10 分以上操作を行わないと、自動的に表示していた画面を切り換えます。 ・ 初期設定の以下の設定を確認してください。 ・「TV アスペクト」・「ワイドモード」 ・「ワイドモード」・「アイドモード」・「アイドモード」を「切」にしてください。効果がない場合や「り」にできない場合は、初期設定「D 端子ナーブルで接続している場合、再生設定「映像】メニューの「プログレッシブ」を「切」にしてください。効果がない場合や「り」にできない場合は、初期設定「D 端子出力解像度」を「D1」に、または「HDMI 映像優先モード」を「切」に設定してください。 ・ 「V アスペクト」を「り」に認定すれば、16:9 映像としてご覧になれます。テレビ側の画面モードなどを使って調整できる場合もあります。定用のテレビの説明書をご覧ください。 ・4:3のテレビに D 端子出力解像度」を「D2」・「HDMI 出力解像度」を「D2」・「HDMI 出力解像度」を「P2」・「HDMI 出力解像度」を「P2」・「HDMI 出力解像度」を「P2」・「HDMI 出力解像度」を「P2」・「HDMI 出力解像度」を「A8Op(525p)」に設定してください。また、調整ができない場合、初期設定「TV アスペクト」を定し、ただし、画像をお台にもでも合かあります。・表示領域の広いテレビは、左右の映像が切れたり、色が薄くなったりします。または色が薄い ● 表示領域の広いテレビは、左右の映像が切れたり、色が薄くなったりします。または色が薄い ● 表示領域の広いテレビは、左右の映像が切れたり、色が薄くなったりします。または色が薄い ● 表示領域の広いテレビは、左右の映像が切れたり、色が薄くなったりします。または色が薄い ● 本生設定「映像」メニューの「HDオフティマイザー」を「り」にしてください。 ● 本生認定「映像」メニューの「HDオフティマイザー」を「り」にしてください。 ・表示領域の広いテレビは、左右の映像が切れたり、色が薄くなったりします。または色が薄い			映像を出力する設定をしていませんか。本体の [■停止] と [▶再生/1.3	
設定してください。 ・ HDMI 端子でテレビと接続: 「入」 ・ D端子でテレビと接続: 「以」 ・ D端子でテレビと接続: 「以」 ・ D端子でテレビと接続: 「以」 ・ D端子でテレビと接続: 「以」 ・ D端子でアンブなどと接続: 「切」 ・ コンポーネント (色差) ビデオ入力端子が 1080i(1125i) の信号のみに対 応しているテレビの場合、 D端子ピンケーブルで接続すると、 DVD ビデオ の映像を正常に再生できません。 映像 (または S 映像)・音声コードで接続してください。 ・ HDCP(不正コビー防止技術) に対応した DVIデジタル入力端子付の機器(パソコンのディスプレイなど) に DVI/HDMI 変換ケーブルを使用して接続したときは、機器によっては正常な映像にならない、または映らない場合があります。 (音声は出力されません) ・ 行場であいと、 自動的に表示していた画面を切り換えます。 ・ 利期設定の以下の設定を確認してください。 ・ 「TV アスペクト」・「TV アスペクト」・「TV アスペクト」・「TV アスペクト」・「TV アスペクト」・「TV アスペクト」・「TV アスペクト」・「TV アスペクト」を「切」にしてください。 効果がない場合や「切」にできない場合は、初期設定「D端子一プルで接続している場合、再生設定「映像 メニューの「プログレッシブ」を「切」にしてください。 効果がない場合や「切」にできない場合は、初期設定「D 端子ープルで接続している場合、再生設定「映像 「D」に設定してください。 を「切」に設定してください。 4:3 のテレビに D端子・デレビ側の画面モードなどを使って調整できる場合もあります。ご使用のテレビの説明書をご覧ください。 4:3のテレビに D端子または HDMI 端子で接続し、 16:9 映像と出力 る場合、総に引き伸ばされます。テレビ側の画面モードなどを使って調整してください。また、調整ができない場合、初期設定「「D端子出力解像度」を「D2」「HDMI 出力解像度」を「480p(525p)」に設定してください。 また、調整ができない場合、初期設定「「D 端子出力解像度」を「D2」「HDMI 出力解像度」を「480p(525p)」に設定してください。 また、調整ができない場合、初期設定「TV アスペクト」を「16:9 アスペクト設定で調整してください。また、調整ができない場合、初期設定「TV アスペクト」を「16:9 下場を出力する場合、総に引き伸ばされます。テレビの左右に黒帯が表示され ・ 4 利用設定「TV アスペクト」を「15:9 下のよりできない場合、初期設定「TV アスペクト」を「15:9 下のよりに対してください。 また、調整ができない場合、初期設定「TV アスペクト」を「45:9 下のよりに対します。 また、対しない場合があります。 ・ 表示領域の広いテレビは、左右の映像が切れたり、色が薄くなったりします。 または色が薄い ・ 4 表示領域の広いテレビは、左右の映像が切れたり、色が薄くなったりします。 または色が薄いないまたに対しないまたないまたがはまたないまたがはまたないまたないまたないまたがはまたないまたないまたないまたないまたないまたないまたないまたないまたないまたない				
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				88
・ D端子でテレビと接続し、HDMI 端子でアンブなどと接続:「切」 ●コンボーネント (色差) ビデオ入力端子が 1080((1125)) の信号のみに対応しているテレビの場合、 D端子ピンケーブルで接続すると、DVDビデオの映像を正常に再生できません。映像 (または 8 映像)・音声コードで接続してください。 ●HDCP(不正コピー防止技術)に対応した DVI デジタル入力端子付の機器(バソコンのディスプレイなど) に DVI/HDMI 変換ケーブルを使用して接続したときは、機器によっては正常な映像にならない、または映らない場合があります。(音声は出力されません) ●初期設定「テレビ画面の焼き付き低減機能」が「入」の場合、10 分以上操作を行わないと、自動的に表示していた画面を切り換えます。 ●初期設定の以下の設定を確認してください。・「TV アスペクト」・「TV アスペクト」・「TV アスペクト」・「TV アスペクト」・「TV アスペクト」・「TV アスペクト」・「TV アスペクト」を「切」にしてください。 ●はばされる ■面サイズがおかしい ・ 「可能子出力解像度」を「D1」に、または「HDMI 映像優先モード」を「切」に設定してください。 ・ 4:3 映像で記録された可能性があります。 初期設定「D11」に、または「HDMI 映像優先モード」を「切」に設定してください。 ・ 4:3 映像で記録された可能性があります。 初期設定「TV アスペクト」を「D1」に、または「HDMI 映像を出力する場合、裁に引き伸ばされます。テレビのアスペクト 別定で調整してください。 また、調整ができない場合、初期設定「D端子出力解像度」を「D2」「HDMI 出力解像度」を「D8」と「D2」、「HDMI 出力解像度」を「D8」と「D2」、「HDMI 出力解像度」を「A8D(5255)」に設定してください。 ・ 表示領域の広いテレビは、左右の映像が切れたり、色が薄くなったりします。または色が薄い			##= N	
 ●コンボーネント (色差) ビデオ入力端子が 1080i(1125i) の信号のみに対応しているテレビの場合、D端子ピンケーブルで接続すると、DVDビデオの映像を正能に再生できません。映像 (またはS映像)・音声コードで接続してください。 ●HDCP(不正コビー防止技術)に対応したDVIデジタル入力端子付の機器(バソコンのディスプレイなど)に DVI/HDMI 変換ケーブルを使用して接続したときは、機器によっては正常な映像にならない、または映らない場合があります。(音声は出力されません) ●初期設定「テレビ画面の焼き付き低減機能」が「入」の場合、10分以上操作を行わないと、自動的に表示していた画面を切り換えます。 ●初期設定の以下の設定を確認してください。「「フィドモード」・「ワイドモード」・「ワイドモード」・「アイペクト」・「アイペクト」・「アイアスペクト」・「アイアスペクト」・「アイアスペクト」・「アイドモード」を「切」にきない場合は、初期設定「D 端子サーブルで接続している場合、再生設定「映像」メニューの「プログレッシブ」を「D 端子ケーブルで接続している場合、再生設定「映像」メニューの「プログレッシブ」を「D 端子チーブルで接続している場合、再生設定「映像」メニューの「プログレッシブ」を「D 端子とから、効果がない場合や「切」できない場合は、初期設定「D 端子出か解像度」を「D I 」にまたは「HDMI 映像優先モード」を「切」に設定してください。 ●4:3 吹像で記録された可能性があります。 初期設定「TVアスペクト」を「16:9 フル」に設定すれば、16:9 映像としてご覧になれます。テレビ側の画面モードなどを使って調整できる場合もあります。で使用のテレビの説明書をご覧ください。 ●4:3 のテレビに D 端子または HDMI 端子で接続し、16:9 映像を出力する場合、総に引き伸ばされます。テレビのアスペクト設定で調整してください。また、調整ができない場合、初期設定「D 端子出力解像度」を「1480p(525p)」に設定でしてください。また、調整ができない場合があります。 アレビの左右に無帯が表示され ● 4 (名)を「25 (25 (25 (25 (25 (25 (25 (25 (25 (25 (
の映像を正常に再生できません。 映像 (またはS映像)・音声コードで接続してください。				_
映像 (または S 映像)・音声コードで接続してください。 HDCP(不正コピー防止技術)に対応した DVI デジタル入力端子付の機器(バソコンのディスプレイなど)に DVI ドジタル入力端子付の機器(バソコンのディスプレイなど)に DVI ドジタル入力端子付の機器(バソコンのディスプレイなど)に DVI ドジタル入力端子付の機器(バソコンのディスプレイなど)に DVI ドリ アルを使用して接続したときは、機器によっては正常な映像にならない、または映らない場合があります。(音声は出力されません) 表示していた画面が消える				
●HDCP(不正コピー防止技術)に対応した DVI デジタル入力端子付の機器(バンコンのディスプレイなど)に DVI / HDMI 変換ケーブルを使用して接続したときは、機器によっては正常な映像にならない、または映らない場合があります。(音声は出力されません) ●初期設定「テレビ画面の焼き付き低減機能」が「入」の場合、10分以上操作を行わないと、自動的に表示していた画面を切り換えます。 ●初期設定の以下の設定を確認してください。 「TV アスペクト」・「ワイドモード」・「TV アスペクト」・「ワイドモード」・「TV アスペクト」・「ワイドモード」・「TV アスペクト」・「ロイドモード」・「TV アスペクト」・「ロイドモード」・「TV アスペクト」・「リースペクト」・「リースペクト」・「リースペクト」・「リースペクト」・「リースペクト」を「切」にしてください。効果がない場合や「切」にできない場合は、初期設定「D 端子出力解像度」を「D1」に、または「HDMI 映像優先モード」を「切」に設定してください。効果がない場合や「切」に設定すれば、16:9映像としてご覧になれます。テレビ側の画面モードなどを使って調整できる場合もあります。で使用のテレビの説明書をご覧ください。・4:3のテレビに D 端子または HDMI 端子で接続し、16:9 映像を出力する場合、縦に引き伸ばされます。テレビのアスペクト設定で調整してください。また、調整ができない場合、初期設定「D 端子または HDMI 端子で接続し、16:9 映像を出力する場合、縦に引き伸ばされます。テレビのアスペクト設定で調整してください。また、調整ができない場合、初期設定「D 端子出力解像度」を「D2」、「HDMI 出力解像度」を「480点(525p)」に設定してください。 テレビの左右に黒帯が表示され ・初期設定「TV アスペクト」を「16:9 フル」にするか、「画面モード切換」で「サイドカット」を選んでください。ただし、画像が左右に伸びる場合があります。・表示領域の広いテレビは、左右の映像が切れたり、色が薄くなったりします。または色が薄い 再生時の映像に接像が多い ●再生設定「映像」メニューの「HDオプティマイザー」を「切」にしてください。39 画質調整しても映像が変わらない ●映像によっては効果が得られない場合があります。・ハイビジョン映像で出力されな ●ディスクによっては著作権保護のため、D 端子からの出力が 480p (525p) ー				
フーンのディスプレイなど)に DVI/HDMI 変換ケーブルを使用して接続したときは、機器によっては正常な映像にならない、または映らない場合があります。(音声は出力されません) 87				
たときは、機器によっては正常な映像にならない、または映らない場合があります。(音声は出力されません) *表示していた画面が消える *初期設定「テレビ画面の焼き付き低減機能」が「入」の場合、10分以上操作を行わないと、自動的に表示していた画面を切り換えます。 *横縦比 4:3 の画像が左右に引き伸ばされる画面サイズがおかしい *「TV アスペクト」、「「TV アスペクト」を「切」にしてください。効果がない場合や「切」にできない場合は、初期設定「D端子ケーブルで接続している場合、再生設定「映像」メニューの「プログレッシブ」を「切」にしてください。効果がない場合や「切」にできない場合は、初期設定「「TV アスペクト」を「切」に、または「HDMI 映像優先モード」を「切」に設定してください。を4 3 映像で「TV アスペクト」を「16:9 フル」に設定すれば、16:9 映像としてご覧になれます。テレビ側の画面モードなどを使って調整できる場合もあります。で使用のテレビの説明書をご覧ください。16:9 映像を出力する場合、縦に引き伸ばされます。テレビの大力に関係を出力する場合、縦に引き伸ばされます。テレビの大力と設定で調整してください。また、調整ができない場合、初期設定「D端子出力解像度」を「D2」、「HDMI 出力解像度」を「A80p(525p)」に設定してください。または、画像が左右に伸びる場合があります。 **アレビの左右に黒帯が表示され **初期設定「TV アスペクト」を「16:9 フル」にするか、画面モード切換」で「サイドカット」を選を出力するができない場合が、力能している場合があります。 **マレビの左右に黒帯が表示され **の方とでは、左右の映像が切れたり、色が薄くなったりします。 **または色が薄い **または色が響い **または色が薄い **または色が薄い **または色が薄い **または色が薄い **または色が薄い **または色が薄い **または色があります。 **カイドジョン映像で出力されな **ディスクによっては著作権保護のため、D端子からの出力が 480p (525p) **カイドジョン映像で出力されな **ディスクによっては著作権保護のため、D端子からの出力が 480p (525p) **カイドジョン映像で出力されな **ディスクによっては著作権保護のため、D端子からの出力が 480p (525p) **カイドジョン映像で出力されな **ディスクによっては著作権保護のため、D端子からの出力が 480p (525p) **カイドジョン映像で出力されな **ディスクによっては著作権保護のため、D端子がらの出力がよりには、Danada **ないには、Danada **ないには、			,	_
●初期設定「テレビ画面の焼き付き低減機能」が「入」の場合、10分以上操作を行わないと、自動的に表示していた画面を切り換えます。 横縦比 4:3 の画像が左右に引き伸ばされる ●の加期設定の以下の設定を確認してください。				
作を行わないと、自動的に表示していた画面を切り換えます。			ります。(音声は出力されません)	
・	テレ	表示していた画面が消える		87
 ・「TV アスペクト」・「ワイドモード」・「TV アスペクト」・「ワイドモード」・「TV アスペクト」・「ワイドモード」・「TV アスペクト」・「ワイドモード」・「TV アスペクト」を「切」にしてください。効果がない場合や「切」にできない場合は、初期設定「D 端子出力解像度」を「D1」に、または「HDMI 映像優先モード」を「切」に設定してください。効果がない場合や「切」にできない場合は、初期設定「D 端子出力解像度」を「D1」に、または「HDMI 映像優先モード」を「切」に設定してください。 ・4:3 映像で記録された可能性があります。初期設定「TV アスペクト」を「16:9 フル」に設定すれば、16:9 映像としてご覧になれます。テレビ側の画面モードなどを使って調整できる場合もあります。で使用のテレビの説明書をご覧ください。・4:3のテレビに D 端子または HDMI 端子接続し、16:9 映像を出力する場合、級に引き伸ばされます。テレビのアスペクト設定で調整してください。また、調整ができない場合、初期設定「D 端子出力解像度」を「D2」、「HDMI 出力解像度」を「480p(525p)」に設定してください。 ・チレビの左右に黒帯が表示され・初期設定「TV アスペクト」を「16:9 フル」にするか、「画面モード切換」で「サイドカット」を選んでください。ただし、画像が左右に伸びる場合があります。・表示領域の広いテレビは、左右の映像が切れたり、色が薄くなったりします。・表示領域の広いテレビは、左右の映像が切れたり、色が薄くなったりします。・表には色が薄い ● 再生設定「映像」メニューの「HDオプティマイザー」を「切」にしてください。39 画質を調整しても映像が変わらない ● 両生設定「映像」メニューの「HDオプティマイザー」を「切」にしてください。39 映像によっては効果が得られない場合があります。 ーイビジョン映像で出力されな ●ディスクによっては著作権保護のため、D 端子からの出力が 480p (525p) ー 	Ľ	横縦とか3の画像が左右に引		
● 1 端 ナーノル と接続している場合、				88
● 1 端 ナーノル と接続している場合、	面			
● 1 端 ナーノル と接続している場合、	か			
初期設定「D端子出力解像度」を「D1」に、または「HDMI 映像優先モード」を「切」に設定してください。 記録した番組の映像が縦に引き	像			39、88
を「切」に設定してください。 記録した番組の映像が縦に引き				
 伸ばされる 初期設定「TV アスペクト」を「16:9 フル」に設定すれば、16:9 映像としてご覧になれます。テレビ側の画面モードなどを使って調整できる場合もあります。で使用のテレビの説明書をご覧ください。 ●4:3のテレビに D 端子または HDMI 端子で接続し、16:9 映像を出力する場合、縦に引き伸ばされます。テレビのアスペクト設定で調整してください。また、調整ができない場合、初期設定「D 端子出力解像度」を「D2」、「HDMI 出力解像度」を「480p(525p)」に設定してください。 デレビの左右に黒帯が表示される ●初期設定「TV アスペクト」を「16:9 フル」にするか、「画面モード切換」で「サイドカット」を選んでください。ただし、画像が左右に伸びる場合があります。 ●表示領域の広いテレビは、左右の映像が切れたり、色が薄くなったりします。 再生時の映像に残像が多い ●再生設定「映像」メニューの「HDオプティマイザー」を「切」にしてください。 39 画質を調整しても映像が変わらない ●所集によっては効果が得られない場合があります。 ハイビジョン映像で出力されな ●ディスクによっては著作権保護のため、D 端子からの出力が 480p (525p) 				
としてご覧になれます。テレビ側の画面モードなどを使って調整できる場合もあります。ご使用のテレビの説明書をご覧ください。 ●4:3のテレビにD端子またはHDMI端子で接続し、16:9映像を出力する場合、縦に引き伸ばされます。テレビのアスペクト設定で調整してください。また、調整ができない場合、初期設定「D端子出力解像度」を「D2」、「HDMI出力解像度」を「480p(525p)」に設定してください。 テレビの左右に黒帯が表示される ●初期設定「TVアスペクト」を「16:9フル」にするか、「画面モード切換」で「サイドカット」を選んでください。ただし、画像が左右に伸びる場合があります。 映像の左右の端が切れる、または色が薄い ●表示領域の広いテレビは、左右の映像が切れたり、色が薄くなったりします。 ーまたは色が薄い ●再生設定「映像」メニューの「HDオプティマイザー」を「切」にしてください。 の事を調整しても映像が変わらない ●映像によっては効果が得られない場合があります。 ーオイビジョン映像で出力されな ●ディスクによっては著作権保護のため、D端子からの出力が 480p (525p)		記録した番組の映像が縦に引き	◆4:3映像で記録された可能性があります。	88
もあります。ご使用のテレビの説明書をご覧ください。		伸ばされる	初期設定「TV アスペクト」を「16:9フル」に設定すれば、16:9映像	
●4:3のテレビにD端子またはHDMI端子で接続し、16:9映像を出力する場合、縦に引き伸ばされます。テレビのアスペクト設定で調整してください。また、調整ができない場合、初期設定「D端子出力解像度」を「D2」、「HDMI出力解像度」を「480p(525p)」に設定してください。 テレビの左右に黒帯が表示され ●初期設定「TVアスペクト」を「16:9 フル」にするか、「画面モード切換」で「サイドカット」を選んでください。ただし、画像が左右に伸びる場合があります。 映像の左右の端が切れる、表示領域の広いテレビは、左右の映像が切れたり、色が薄くなったりします。または色が薄い 再生時の映像に残像が多い ●再生設定「映像」メニューの「HDオプティマイザー」を「切」にしてください。 39 画質を調整しても映像が変わらない ●映像によっては効果が得られない場合があります。 ハイビジョン映像で出力されな ●ディスクによっては著作権保護のため、D端子からの出力が 480p (525p)				
る場合、縦に引き伸ばされます。テレビのアスペクト設定で調整してください。また、調整ができない場合、初期設定「D 端子出力解像度 J を 「D2」、「HDMI 出力解像度」を「480p(525p)」に設定してください。 テレビの左右に黒帯が表示され る				00
い。また、調整ができない場合、初期設定「D 端子出力解像度 J を 「D2」、 「HDMI 出力解像度」を「480p(525p)」に設定してください。 テレビの左右に黒帯が表示され る				00
 テレビの左右に黒帯が表示される ●初期設定「TV アスペクト」を「16:9 フル」にするか、「画面モード切換」で「サイドカット」を選んでください。ただし、画像が左右に伸びる場合があります。 映像の左右の端が切れる、または色が薄い 再生時の映像に残像が多い ●再生設定「映像」メニューの「HDオプティマイザー」を「切」にしてください。 39 画質を調整しても映像が変わらない ●映像によっては効果が得られない場合があります。 ハイビジョン映像で出力されな ●ディスクによっては著作権保護のため、D端子からの出力が 480p (525p) 				
る イドカット」を選んでください。ただし、画像が左右に伸びる場合があります。 映像の左右の端が切れる、 表示領域の広いテレビは、左右の映像が切れたり、色が薄くなったりします。 一 または色が薄い 再生時の映像に残像が多い ●再生設定「映像」メニューの「HDオプティマイザー」を「切」にしてください。 39 画質を調整しても映像が変わらない ●映像によっては効果が得られない場合があります。			「HDMI 出力解像度」を「480p(525p)」に設定してください。	
 映像の左右の端が切れる、または色が薄い 再生時の映像に残像が多い 画質を調整しても映像が変わらない ●映像によっては効果が得られない場合があります。 ハイビジョン映像で出力されな ●ディスクによっては著作権保護のため、D 端子からの出力が 480p (525p) 				14、88
または色が薄い 再生時の映像に残像が多い ●再生設定「映像」メニューの「HDオプティマイザー」を「切」にしてください。 39 画質を調整しても映像が変わらない ●映像によっては効果が得られない場合があります。 — ハイビジョン映像で出力されな ●ディスクによっては著作権保護のため、D 端子からの出力が 480p (525p) —				
再生時の映像に残像が多い●再生設定「映像」メニューの「HDオプティマイザー」を「切」にしてください。39画質を調整しても映像が変わらない●映像によっては効果が得られない場合があります。—ハイビジョン映像で出力されな●ディスクによっては著作権保護のため、D 端子からの出力が 480p (525p)—			●表示領域の広いテレビは、左右の映像が切れたり、色が薄くなったりします。 	_
ハイビジョン映像で出力されな ●ディスクによっては著作権保護のため、D 端子からの出力が 480p (525p) —		再生時の映像に残像が多い	●再生設定「映像」メニューの「HDオプティマイザー」を「切」にしてください。	39
		画質を調整しても映像が変わらない	●映像によっては効果が得られない場合があります。	
1-163124 - 1 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10		ハイビジョン映像で出力されな い	●ディスクによっては著作権保護のため、D 端子からの出力が 480p(525p) に制限されることがあります。	
画面メッセージが出ない ●初期設定「画面表示動作〔オート〕」が「入」になっていますか。 87		画面メッセージが出ない	●初期設定「画面表示動作〔オート〕」が「入」になっていますか。	87
ブルーバック(青い画面)にな ●初期設定「地上アナログ時のブルーバック」が「入」になっていますか。 87 らない			●初期設定「地上アナログ時のブルーバック」が「入」になっていますか。	87
J16V1		J.00 1		

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	テレビが操作できない	●テレビのメーカー番号が異なっていませんか。電池を交換すると、合わせ直	準備編 31
	リモコンが働かない	す必要がある場合があります。 ●本体のリモコン受信部に向けて操作していますか。また、受信部に直射日 光やインバーター蛍光灯の強い光が当たると受信できなくなる場合がありま す。	準備編 3
		●リモコンと本体の間に障害物(ラックなどの色つきガラスも含む)などがありませんか。	_
ボタン操作		●本体とリモコンのリモコンモードが異なっていませんか。電池を交換すると、 リモコンモードを合わせ直す必要がある場合があります。 表示されたこの番号の数字ボタンを押しながら、 [決定]を2秒以上押したままにしてください。	_
YF	操作できない	●「HDD」、「BD」または「SD」を間違って選んでいませんか。	_
		●ディスクや再生状態(停止中など)によっては、一部操作ができない場合があります。	_
		●本体表示窓に"U59" 点灯時は本体内部温度が高くなっています。"U59" が消えるまで待ってください。	_
		●本体表示窓に"DL"が表示された場合は、ダウンロードの実行中です。 ダウンロードが終了するまでお待ちください。	_
		●BS・110 度 CS デジタル放送対応アンテナを使用していますか。従来の	_
	が受信できない 映像や音声が出ない、または映	BS アンテナでは BS デジタル放送を受信できない場合があります。 ●BS・110 度 CS デジタル放送に対応したアンテナ線や分配器、分波器、ブー	_
	りが悪くなった	スターなどを使用していますか。 ●アンテナ線やアンテナプラグが劣化またはショートしていませんか。	
		◆放送設定「受信設定」でアンテナレベルが最大になるように、アンテナを調	— 準備編 29
		整してください。 アンテナレベルの表示が白色で映らないときは、位相雑音の多いことが考え	
		られます。お買い上げの販売店にご相談ください。	
		●BS・110 度 CS デジタル放送は、雨や雷、雪などに弱く、一時的に映像や 音声が止まったり、全く受信できなくなることがあります。このような場合、	_
		放送によっては降雨対応放送に切り換わることがありますが、画質、音質が	
		少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質、音質に戻ります。 ●放送衛星のメンテナンスのため、一時的に放送が休止している場合がありま	_
デ		す。放送が開始されるまでお待ちください。	
ジャ		●お住まいの場所が、地上デジタル放送の放送エリアになっていますか。 平原環境がよる環境ではなどエリスカスカスを表現しています。	_
ĺ	L)	受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できません。 ●地上デジタル放送に対応した UHF アンテナを使用していますか。	_
放業		現在の地上アナログ放送用UHFアンテナが、視聴地域の特定チャンネルに	
,,,		対応していない場合や、受信方向が異なる場合は、アンテナの増設が必要です。	
		●放送設定「受信設定」でアンテナレベルが最大になるように、アンテナを調	準備編 29
		整してください。レベルが低い場合は、「アッテネーター」の設定を変更すると、受信できる場合があります。	
		●集合住宅の共聴システムや CATV の場合は、地上デジタル放送対応の有無	_
	字幕や文字スーパーが出ない	を共聴システムの管理者やご契約の CATV 会社にお問い合わせください。 ●字幕や文字スーパーのある番組の場合、放送設定「字幕の設定」の「字幕」や	82
	→ □・ステス ハーリ・凹のい	●子森で文子スーパーのある苗組の場合、放送設定「子森の設定」の「子森」で 「文字スーパー」を「オン」にしてください。	UE.
		●有料放送の視聴には、放送局ごとに受信契約が必要です。	
	なこの有科放区が倪聡でさない	●契約した B-CAS カードを挿入してください。 ●電話回線を正しく接続し、 放送設定 「電話設定」を正しく行ってください。	- 準備編 14、
	データ放送が見られない	●i.LINK(TS)入力中はデータ放送は見られません。	準備編 33
	ノース以込か兄りれない	▼I.LININ (TO) 八刀中はノーツ瓜込は兄りれよせん。	

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	本機底面が熱い	●本機の底面の温度が高くなりますが、性能・品質には問題ありません。 移動させるときは、電源コードを抜いて3分以上待ってから移動させてく ださい。	_
太	ディスクが取り出せない	●本機の故障が考えられます。 電源「切」状態で、本体の[■停止]と[チャンネルへ]を同時に約5秒以 上押すと、ディスクトレイが開きます。(ディスクトレイが開かない場合は、 本体の[電源 Φ/I]を3秒以上押したあと、再度同様の操作を行ってください) ディスクを取り出し、お買い上げの販売店へご相談ください。	_
体	ディスクのトレイが開くのに時 間がかかる	●チャプターマークを作成、削除した場合、取り出し時にディスクの管理情報 を更新するため、時間がかかります。	_
	起動が遅い 電源「入」時に、映像や音声の 出力に時間がかかる	●初期設定「クイックスタート」が「入」になっていますか。●以下の場合、時間がかかります。・HDD が休止状態になっているとき・ FAM 以外のディスクが入っているとき・時計が設定されていないときや、停電直後または電源コードを差した直後	84 —
	音が出ない	・D 端子や HDMI 端子で接続しているとき ●接続や初期設定「デジタル出力」の設定を確認してください。アンプに接続	86
	聞きたい音声が聞こえない 音が歪む 音が小さい、おかしい	しているときは、アンプの入力切換なども確かめてください。 ●[音声]を押して、正しい音声を選んでください。 ●カラオケディスクなど、サラウンド効果が出ないディスクの場合や二重放送の番組を再生する場合は、再生設定「音声」メニューで「音質効果」を「切」にしてください。	_ 39
		●デジタル音声出力端子または HDMI 端子から音声出力時は、初期設定「デジタル出力」を「Bitstream」にしていると音質効果が働きません。設定を「PCM」にしてください。(ただし、デジタル音声出力端子に接続時は、2 チャンネルの音声になります)	86
		●HDMI 接続で4台以上の機器をつなぐと音声が止まることがあります。接続台数を減らしてください。 ●HDMI 端子の接続状態に合わせて、初期設定「HDMI 音声出力」を設定して	- 88
音声		ください。 ・HDMI 端子でテレビと接続し、テレビから音声を出力:「入」 ・HDMI 端子でテレビと接続し、デジタル音声出力端子で接続したアンプなどから音声を出力:「切」 ●HDMI 端子で接続している場合、お使いの機器によっては異音が生じる場合があります。	_
		●HDMI 端子で接続し、初期設定「BD ビデオ副音声」を「入」にしている場合、 ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、DTS-HD の音声は 48 kHz に変換され、ドルビーデジタルの音声で出力されます。「切」にしてください。	86
	音声が切り換えられない	●初期設定「高速ダビング用録画」が「入」の場合、地上アナログ放送は音声 の切り換えができません。	85
		●ディスクや設定によって記録される音声には制限があるため、再生時に切り 換えができなくなる場合があります。	101
		●デジタル音声出力端子または HDMI 端子でアンプと接続していませんか。 初期設定「Dolby Digital」「AAC」が「Bitstream」のときは切り換えできません。	86
		「PCM」に設定するか音声コードで接続してください。 ●ディスク制作者の意図で音声が切り換えられないディスクもあります。	_
	ハウリング(ピー)音が出る	●モニター出力付きテレビに接続してディスクなどを再生するときは、本機の 入力をモニター出力が接続されている外部入力以外に切り換えてください。	_
	記録できない	●ディスクをフォーマットしていますか。●ファイナライズ後のディスクは記録できません。	72 —
デ		●誤消去防止(プロテクト)の設定がされていませんか。 ●ディスク残量がない場合や、番組数が最大数になっている場合は記録でき	74 —
ディスク		ません。(不要な番組を消去するか、新しいディスクを使ってください) ● -RI ●-RIDL -RW 記録後、ディスクの出し入れや電源の切 / 入を約 50 回	_
		以上繰り返すと、記録や編集ができなくなることがあります。 ●本機以外の DVD レコーダーなどで記録したディスクは、本機では追記できない場合があります。	_

こんなと	<u></u> きは	ここを確かめてください	ページ
録画できない		●ディスクは [●録画]を押して録画できません。●デジタル放送のラジオ番組や、データ放送の番組は録画できません。	_ _
2番組を同時に 銀	録画できない	●以下の場合、2 番組同時録画はできません。 ・デジタル放送の 2 番組を「DR」モード以外で録画 ・アナログ放送の 2 番組を録画 ・ディスクに 2 番組を予約録画 ・高速ダビング中(1 番組のみ HDD に録画可能) ・DV 入力や i.LINK(TS)入力で録画中、「外部入力(L1)取込」中	_
予約録画ができ	ない	 ●以下の動作中、予約録画は実行されません。 ・1 倍速ダビング、おまかせダビング、ファイナライズを含むダビング、i.LINK (TS) ダビング ・フォーマット、ダウンロードなど中断できない動作 ●[予約確認] を押して、予約内容を確認してください。 ・「重複」が表示された予約は、番組の一部またはすべてが録画できません。 ・「予約実行切」が表示された予約は、「予約実行入」にしてください。 ●時刻が合っていないと、正しく予約録画されません。 本体表示窓に "0:00" が点滅しているときは、時刻を合わせてください。 	30 準備編 30
ディスクに予約	録画ができない	●以下の場合、ディスクに予約録画できません。 ・カートリッジ付きの BD-RE ・未フォーマットのディスク ・ビデオ方式のディスク ・VR 方式のディスクに録画モード「HG」「HX」「HE」で予約 ・AVCREC 方式のディスクに録画モード「XP」~「EP」、「FR」で予約 ・CPRM 非対応のディスクにデジタル放送を予約 ・誤消去防止(プロテクト)の設定がされたディスク ・ディスクへの予約がすでにある(ディスクへの予約は 1 番組のみ)	_
番組追従機能が画		●Gコード®予約や時間指定予約では働きません。 ●毎週予約をした場合、放送開始時刻または終了時刻に2時間以上の変更があった番組には働きません。 ●毎週予約をした場合、番組表データの更新状態によっては、正しく働かない場合があります。 ●アナログ放送では、予約登録後に放送時間が変更になると正しく働きません。	- - -
G コード ® 予約 	ができない	●ガイドチャンネルが正しく設定されていますか。 ガイドチャンネルが複数のチャンネルに設定されている場合は、不要なほう を削除してください。	準備編 38
予約録画が終わ容が消えない	っても、予約内	●毎日・毎週予約のときは予約内容が残ります。●予約が正しく終了しなかった場合は、「一部未実行」などのマークが翌々日の午前4時まで表示されます。予約を取り消す操作で取り消すこともできます。	30
録画した番組の べてが消えた	一部、またはす	●録画中に停電になったり、電源コードが抜けるなどで電源が切れると、番組が消えたり、ディスクが使えなくなる場合があります。フォーマット (HDD BD-RE(2:1) FAM FRW) するか、新しいディスクを使ってください。 (当社では、消えた番組や使えなくなったディスクは補償できません)	_
		●「自動更新」を「入」にして予約録画すると、前回録画した番組を自動的に 消去し、録画します。	24

<u>i?</u>	
$\widehat{\exists}$	
ゔ	
き	
瓜	

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	ダビングできない	●録画モード「XP」〜「EP」、「FR」で録画した番組を AVCREC 方式のディスクにはダビングできません。 ●HDD から R(V) RDE(V) RW(V) へのダビング時、以下の場合ダビングで	9
		きません。HDD の不要な番組を消去してダビングしてください。 ・HDD の残量が少ないとき(使用するディスクによっては、HDD の残量が SP モードで最大4時間必要な場合があります) ・HDD に記録されている番組数とダビングする番組数の合計が500を超えるとき ●市販やレンタルの BD ソフト、DVD ソフトの多くは、違法な複製ができないようにコピー禁止処理されています。コピー禁止処理された映像はダビングできません。 ●外部入力(「L1」、「L2」)で接続した機器から HDD に記録された「1 回だけ録画可能」の番組は、著作権保護の規定により、ブルーレイディスクにダビングできません。CPRM 対応の「AM(VR)」 -R(VR) -RU(VR) をお使いください。	_
ダビン		●管理情報が含まれるなどの理由により、ダビング先に記録される容量がダビングする番組の合計より少し大きくなり、ダビングできないことがあります。	_
	ダビングした番組が消えた	●デジタル放送は、ディスクにダビングすると、HDD の番組は消去されます。	_
9	高速モードでダビングできない	 ●-R(V) -R DL(V) -RW(V) 初期設定「高速ダビング用録画」が「切」の状態で、HDD に録画した場合は、高速ダビングできません。 ●録画モード「DR」「HG」「HX」「HE」以外で録画した番組は、ブルーレイディスクに高速ダビングできません。 	85 —
		●録画モード「DR」で録画した番組は、DVD に高速ダビングできません。 ●録画モード「HG」「HX」「HE」で録画した番組は、VR 方式またはビデオ 方式のディスクには高速ダビングできません。また、初期設定「HG ~ HE のディスク記録音声」が「固定」で、ブルーレイディスクや AVCREC 方式 の DVD にダビングする場合、高速でダビングできません。	— 85
	高速モードでのダビングに時間 がかかる	●高速記録に対応していないディスクを使っていませんか。高速記録対応ディスクでも、ディスクの状態によっては最高速にならない場合があります。●番組数が多い場合は時間がかかります。	
	外部機器からダビングできない	●正しく接続していますか。 ●[入力切換](リモコン下部)で外部機器を接続した外部入力チャンネル「L1」、「L2」、「DV」または「i.LINK(TS)」を選んでいますか。	52 ~ 56 —
		●接続した機器がテレビに近いために、テレビからの妨害を受けていることが 考えられます。接続した機器をテレビから離してください。	_
		●初期設定で以下の設定をしてください。 ・「i.LINK 機器モード設定」:接続した機器に合わせる	88
# b	DV おまかせ取込ができない	●録画できない場合や中断する場合は、接続と接続機器の設定などを確かめてください。●DV 機器からの映像がテレビ画面に表示されない場合は、録画できません。	54 —
心機器との		●DV 機器側が、再生の一時停止状態になっていますか。●テープ上でタイムコードが連続していない場合や、接続した機器によっては、正しく働かない場合があります。	_
اح			
X	接続した i.LINK 機器で映像が映らない	●i.LINK(TS)ダビング中のみ映像が映ります。	52
瀍	i.LINK(TS)ダビングができ	●接続した機器が本機に対応している機器が確認してください。	52 —
連携	i.LINK(TS)ダビングができ ない	●接続した機器が本機に対応している機器か確認してください。 ●接続した機器の電源が「切」になっていませんか。 ●本機や接続した機器側で、i.LINK(TS)が動作する設定になっていますか。	_ _ 52
連携	i.LINK(TS)ダビングができない CATV から予約録画ができな	●接続した機器が本機に対応している機器か確認してください。 ●接続した機器の電源が「切」になっていませんか。 ●本機や接続した機器側で、i.LINK(TS)が動作する設定になっていますか。 ●本機と CATV の設定が正しいか確認してください。	
連携	i.LINK(TS)ダビングができ ない	●接続した機器が本機に対応している機器か確認してください。 ●接続した機器の電源が「切」になっていませんか。 ●本機や接続した機器側で、i.LINK(TS)が動作する設定になっていますか。 ●本機と CATV の設定が正しいか確認してください。 ●i.LINK で予約する場合、CATV を 2 台以上接続すると正しく動作しません。 ●「時間指定予約」の場合、「放送種別」や「チャンネル」を接続した端子に合わせてください。	_ _ 52
連携	i.LINK(TS)ダビングができない CATV から予約録画ができない	●接続した機器が本機に対応している機器か確認してください。 ●接続した機器の電源が「切」になっていませんか。 ●本機や接続した機器側で、i.LINK(TS)が動作する設定になっていますか。 ●本機と CATV の設定が正しいか確認してください。 ●i.LINK で予約する場合、CATV を 2 台以上接続すると正しく動作しません。 ●「時間指定予約」の場合、「放送種別」や「チャンネル」を接続した端子に合	_ _ 52

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
再生が始まらない、またはすぐ に停止する	●他のブルーレイディスクレコーダー、DVD レコーダーやパソコンなどでディスクへ録画した「1 回だけ録画可能」の番組は、本機の HDD へダビングしても、著作権保護のため再生できません。	_
	● RAM(VR) EP (8 時間) モードで記録した場合、他の機器で再生できない ことがあります。この場合は、EP (6 時間) モードで記録してください。	85
再生の映像が乱れたり、正しく 再生されない	●天候などにより電波状態の悪い状態で録画した番組を再生していませんか。 ●録画モードの異なる番組や、アスペクト比(映像の横縦比)、解像度 [480p (525p) など]の異なるつなぎ目では、一瞬映像が乱れたり、黒い画面に なる場合があります。	_
	●i.LINK(TS)ダビングをした番組は、番組の一部が欠けている場合があります。	_
番組の先頭から再生が始まらない	●続き再生メモリー機能が働いています。番組の先頭から見たい場合は、[I◀◀] を数回押して番組の先頭に戻ってください。	_
映像や音声が一瞬止まる	●シーンの切り換わりで、音声や映像が切れたりすることがあります。 ● R DL 2 層にまたがって記録されている番組を再生すると、層の変わり目で映像や音声が途切れることがあります。	
録画した番組が再生ナビ画面に 表示されない	● HDD BD-RE(2.1) RAM 他の一覧(写真や音楽)を表示していませんか。[青] を押してください。	
BD ビデオや DVD ビデオを再 生できない	●視聴制限が設定されている場合、初期設定「DVD-Video の視聴制限」や「BD-Video の視聴可能年齢」を変更してください。	85
音声言語や字幕言語が切り換えられない	●ディスクに複数の言語が収録されていますか。●再生設定「音声情報」、「字幕情報」ではなく、ディスクのメニュー画面でのみ切り換えられるディスクもあります。	_ 38
市販ディスクの字幕が出ない	●ディスクに字幕が収録され、再生設定「ディスク」メニューの「字幕情報」 が「入」になっていますか。	38
録画した番組の字幕が出ない	●「DR」モード番組の場合は、再生設定「信号切換」の「字幕」を「オン」に	38
再 生	してください。 ●録画モード「DR」以外で録画する場合、「字幕」を「オン」にして記録しないと、字幕情報は記録されません。	15、26
アングルを切り換えられない	●ディスクに複数のアングルが収録された場所のみ切り換わります。	_
BD ビデオや DVD ビデオの視聴制限の暗証番号を忘れた 視聴制限を解除したい	●視聴制限の内容をお買い上げ時の状態に戻してください。[開/閉▲]を押してトレイが開いている状態でBDドライブを選び、本体の[▶再生/1.3倍速]と[●録画]を同時に5秒以上押すと戻ります。(本体表示窓に"INIT"が表示)	_
自動 CM 早送りが働かない	●録画内容により、正しく働かないことがあります。 ●「DR」モードの番組や外部入力 /i.LINK 入力から録画した番組では働きません。 ●【□□ : 1 番組あたり 49 回 / ディスク 1 枚あたり 49 回まで働きます。	38 — —
早見再生の映像がなめらかに再 生されない	●「DR」「HG」「HX」「HE」モードの番組や AVCREC 方式の DVD、BD-V AVCHD の場合、映像がなめらかに再生されないときがあります。	_
U	●「HG」「HX」「HE」モードの番組や AVCHD を取り込んだ番組、BD-V AVCHD では、スロー再生は戻り方向には働きません。	_
コマ戻しが正しく働かない	●ED-V AVCHD コマ戻しはできません。 ●「HG」「HX」「HE」モードの番組や AVCHD を取り込んだ番組でのコマ戻 しは、10 数コマ単位となります。	
Ci	●Wooo リンクの機能により、テレビの電源が「切」状態で、本機のリモコンの [▶ 再生] を押して再生を始めた場合、テレビ画面が表示されるまで、見られません。[◄◀] を押して番組の先頭に戻ってください。	_
プログレッシブ出力で DVD ビデオを再生時、映像の一部が二重にぶれて見える	●映像そのものの編集方法や素材の状態に起因する症状です。インターレース 出力にすれば問題なく再生できます。初期設定「D 端子出力解像度」を「D1」 にしてください。HDMI ケーブルでテレビと接続している時は、以下の手順 で設定してください。 ① HDMI 映像・音声出力端子以外の映像端子で接続する	88
	① HDMI 映像・音声出力端子以外の映像端子で接続する ② 初期設定「HDMI 映像優先モード」を「切」にする ③ 初期設定「D 端子出力解像度」を「D1」にする	 88 88

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
編集	番組を消去しても残量が増えない	 ●BD-R -R -R DL 消去しても増えません。 ●RW(V) 最後に記録した番組を消去したときのみ、増えます。途中の番組を消去しても増えません。 	
	編集できない	● LDD 残量がないと、編集ができなくなることがあります。不要な番組を消去して残量を増やしてください。 ●ファイナライズ済みのディスクは編集できません。	9
	部分消去の開始点や終了点が 設定できない	● 開始点と終了点の間が短い場合や、開始点が終了点の後ろにある場合、すでに設定している区間に重なる場合は設定できません。	
	プレイリストが作成できない	●本機ではプレイリストの作成はできません。	_
	ない	●本機を初めてご使用のときや、約 1 週間以上本機の電源コードを抜いていた場合は、番組表(G ガイド)が表示できていません。	_
	8日分表示されない	●本機は、地上アナログ放送の番組表(G ガイド)であっても、衛星アンテナを接続し、BS デジタル放送が受信できる必要があります。	
番組		●放送設定「番組表受信設定」が「BS768」に設定されている必要があります。 (2008年4月現在) ●お住まいの地域の受信状態に問題がある場合(電波状態が弱い場合など)は、	準備編 28
組表 (Gガ		*の任よいの地域の支信状態に同題がある場合(電波状態が弱い場合など)は、 データが取得できません。ブースター使用で改善できる場合もありますので、 販売店にご相談ください。	_
ガイ	地上アナログ放送で、映像が受信できるのに番組表(G ガイド)	●放送局名が正しく設定されていない場合は、表示されません。正しい放送局 名を設定してください。	準備編 38
<u>'</u>	に表示されない放送局がある	●放送設定「G ガイド地域設定」で設定した地域に登録されていない放送局は、映像が受信できる場合でも、番組表(G ガイド)に表示されません。	準備編 28
	番組表(G ガイド)に同じ放送 局が 2 つ表示される	●現在視聴中の放送局は一番左に追加表示されるため、画面内に同じ放送局が 2 つ表示される場合があります。どちらを選んでも問題はありません。	_
	番組表(G ガイド)に" <mark>配</mark> "が表 示されない	●G コード® 予約や時間指定予約の場合は、予約した番組の放送時間が、番組表の放送時間を含んでいるときのみ表示されます。	_
	再生ナビ画面を表示できない	●番組を録画中やダビング中のときはできません。	_
	再生ナビ画面で写真が表示され ない	●日付別一覧とアルバム一覧とを間違っていませんか。[サブ メニュー] を押して、切り換えてください。 ●パソコンなどで編集した写真は再生できない場合があります。	<u> </u>
	編集やフォーマットができない	◆カードのプロテクトを解除してください。	93
写真	カードの内容を読めない	●本機で対応していないフォーマットのカードを入れていませんか。(カードの内容が壊れている場合もあります)本機は SD 規格に準拠した FAT12、FAT16 形式でフォーマットされた SD メモリーカード、および FAT32 形式でフォーマットされた SDHC メモリーカードに対応しています。	
		●本機で対応していないフォルダ階層や拡張子になっていませんか。●本機の電源を入れ直してください。	124
		●本機の電源を入れ直してください。 ●本機では8 MB~2 GBまでのSDカードと4 GB~16 GBのSDHCカードが使用できます。	
	ダビングや消去、プロテクトに 時間がかかる	●ファイルやフォルダの数が多い場合、数時間かかることがあります。●ダビングや消去を繰り返していると、時間がかかる場合があります。カードやディスクをフォーマットしてください。	– 72
音楽	CD のボーナストラックが再生 できない	●本機では再生できません。	_

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
Wooo リンクが働かない W o o o o U y y ク	 ●本機の電源を「入」にしたときに、本体表示窓に "HDMI" が表示されない場合は、HDMIケーブルの接続を確認してください。 ●初期設定「Wooo リンク制御」が「入」になっていますか。 ●接続した機器側の Wooo リンクの設定を確認してください。 ●HDMI 機器の接続を変更したとき、停電やコンセントの抜き差しをしたとき、ダウンロードを実行したときなどに Wooo リンクが動作しなくなる場合があります。このときは、以下の操作をしてください。 ① HDMIケーブルで接続したすべての機器の電源を入れた状態で、テレビ(Wooo)の電源を入れ直す ② テレビ(Wooo)の「Wooo リンク制御(HDMI機器制御)」の設定を「しない」に変更し、再度「する」に設定する(詳しくは Wooo の取扱説明書をご覧ください) ③ テレビ(Wooo)の入力を、本機を接続した HDMI入力に切り換えて、本機の画面を表示したあとに、Wooo リンクが動作するか確認する 	
SD カードの MPEG2 動画や AVCHD 動画が再生できない	●SD カードから直接再生できません。HDD などにダビングしてから再生してください。	51、58
電話回線につないでいるときに 電話機やファクシミリの呼び出	●モジュラー分配器を使用すると、一部の電話機やファクシミリでこの症状が 出る場合がありますが、市販の自動転換器(パソコン対応用も含む)または 電話回線用ノイズフィルター(雑音防止器)で改善される場合があります。 詳しくはで使用の電話機やファクシミリなどのメーカーにご相談ください。	_
し音が鳴る ダウンロードができない	●ダウンロードは、本機の電源を「切」にした状態で行われます。	_
ダウンロードを行ったら、受信 できなくなった	●ダウンロードの内容によっては、各種設定がお買い上げ時の設定値に戻る場合があります。再度設定をやり直してください。	準備編 39
放送局や G ガイドのロゴが表示されない	●お好みチャンネルでは、放送が受信できない場合やお買い上げの設定直後は 表示されません。	_
広告が表示されない	●番組表では、受信状態によって表示されません。	_

用語解説

宛 アンテナレベル

アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表 示される数値は、受信している電波の強さではなく、質(信 号と雑音の比率)を表します。受信チャンネルや天候、季 節、時間帯、受信している地域、アンテナを接続したケー ブルの長さなどによって影響を受けます。

ゲートウェイアドレス

インターネットのアクセスで経由すべき機器の IP アドレ ス。通常はブロードバンドルーターの IP アドレスのこと をいいます。(例:192.168.0.1)

サブネットマスク

ネットワークを効率的に使うために、ブローバンドルー ターにつなぐ機器の IP アドレスを絞り込むための数字で す。(例:255.255.255.0)

サムネイル

複数の画像を一覧表示するために縮小された画像のこと です。(本機では、ファイナライズ後のトップメニューに 番組内の1場面が表示されます)

● サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の 間隔で刻み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化) することです。

1 秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、この数値 が大きいほど原音に近い音を再現できます。

● 字幕放送

テレビ番組の音声を文字で表示する放送です。放送中に番 組からのお知らせを表示する「文字スーパー」という機能 もあります。

スプリッター

電話回線のネットワーク用の信号と電話用の信号を分け る機器です。

● 双方向サービス

視聴者が自宅にいながら、クイズ番組に参加したり、買い 物をすることができます。電話回線の接続が必要です。

🚱 ダイナミックレンジ

機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と、音割れ しない最大音との音量差のことです。ダイナミックレンジ を圧縮すると、最小音と最大音の音量差が小さくなり、小 音量でもセリフなどが聞き取りやすくなります。

ダウンミックス

デジタル放送やディスクに収録されたサラウンドの音声を 2 チャンネルなどに混合することです。5.1 チャンネルの DVD ビデオなどをテレビ内蔵のスピーカーで再生すると きなどは、ダウンミックスされた音声が出力されています。

データ放送

お客様のお住まいの地域の天気予報などの情報を選んで 画面に表示させることができる放送です。また、テレビ放 送やラジオ放送に連動したデータ放送や電話回線を使用 して視聴者参加番組、ショッピング、チケット購入などの 双方向(インタラクティブ)サービスなどが行われます。

デコーダー

DVD などに符号化して記録したデータを解読し、映像や 音声の信号に戻す装置。この処理をデコードといいます。

デジタルハイビジョン

デジタル放送には、デジタル標準テレビ放送(SD)と デジタルハイビジョン放送(HD)があります。ハイビ ジョンの走査線数は現行テレビ放送の 525 本の倍以上の 1125 本もあるため、細部まできれいに表現され、臨場 感豊かな映像になります。

ドライブ

本機では、ハードディスク (HDD)、ディスク (BD)、 SD カード(SD)のことをいいます。 データの読み書きを行います。

バーチャル・パッケージ

BD ビデオには、他のメディア(ローカルストレージ)に データをコピーして副映像や副音声、字幕等(サブコンテ ンツ)を同時に再生するものがあります。

このようなディスクは、「バーチャル・パッケージ」と呼 ばれています。

他のメディアへのサブコンテンツの記録は、バーチャル・ パッケージの再生開始前に、ディスクから自動的に実行さ れます。

再生方法はディスクにより異なります。

パン&スキャン / レターボックス

BD ビデオ、DVD ビデオの多くは、ワイドテレビ画面(画 面の横縦比が 16:9) を前提に制作されているため、従 来のサイズ(横縦比が4:3)のテレビに映し出そうとす ると、16:9の映像が4:3に収まらなくなります。 4:3のテレビに映し出すには2つの方法があります。

●パン&スキャン

映像の左右をカットして、画面全体に映 し出します。



●レターボックス

画面の上下に黒い帯を入れて、4:3の 画面で16:9の映像を映し出します。



ピクチャー・イン・ピクチャー

BD ビデオの機能の一つで、主映像と副映像を同時に再生 して表示する機能です。

例えば、主映像として映画の本編を再生し、副映像として 映画監督のビデオコメンタリーを小画面で表示します。

ファイナライズ

番組を記録した DVD-R などを再生対応機器で再生できる ように処理することです。

ファイナライズすると記録や編集はできなくなります。

● フィルム / ビデオ素材

·般的に、DVD ソフトの映像情報にはフィルム素材とビ デオ素材があります。本機は、DVD ソフトに記録された 映像の素材を判別し、それぞれに最適な方法でプログレッ シブ出力に変換します。

●フィルム素材

フィルムのイメージが 24 コマ / 秒または 30 コマ / 秒で 記録されているもの。(映画の映像などで使われています)

●ビデオ素材

映像情報が30フレーム/秒、60フィールド/秒で記 録されているもの。(テレビドラマやテレビアニメの映 像などで使われています)

● フォーマット

記録前の DVD-RAM などを録画機器で記録できるように 処理することです。初期化ともいいます。


フォーマットすると、それまでに記録していた内容はすべ て消去されます。

用語解説 (つづき)

ハードディスクや SD カードなどで、データをまとめて 保管するための場所のことです。本機では、写真(JPEG) や MPEG2 などの保管場所を表します。

本機で表示されるフォルダ構造例

□:表示されるフォルダ *:数字 x:半角文字

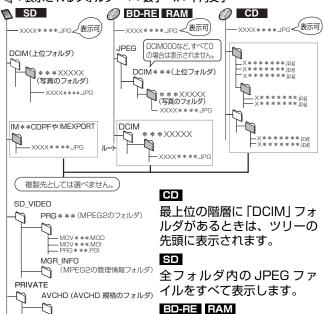

BD-RE RAM

ルート上のファイルは「上位 フォルダ選択」で選べます。

- ●フォルダ名やファイル名を本機以外で入力した場合は、 正しく表示されなかったり、再生や編集ができなくなる ことがあります。
- ●表示可能な漢字コードは、JIS 第 1 水準、JIS 第 2 水準 のみです。それ以外の漢字コードは正しく表示されません。

プライマリ DNS/ セカンダリ DNS

インターネット上で名前と IP アドレスを対応させる電話 帳のような機能を持ったサーバーです。本機はこのサー バーの IP アドレスを 2 つまで登録することができます。

ブラウザ

ネットワーク上のページを表示するためのソフトウェア です。

フレーム / フィールド

フレームとは、テレビの 1 枚の画面のことです。 1 フレー ムはフィールドと呼ばれる2枚の画面からなっています。



- ●フレームスチルのときは、2枚のフィールドの間でぶれ を生じることがありますが、画質は良くなります。
- ●フィールドスチルのときは、情報量が少ないため画像は 少し粗くなりますが、ぶれは生じません。

プログレッシブ / インターレース

インターレース(飛び越し走査)は、画面の表示を奇数段 と偶数段の2回に分けて行う従来の映像信号です。 プログレッシブ(順次走査)は、画面の表示を 1 回で行 います。そのため、インターレースに比べてちらつきを抑 えた高精細な映像を再現できます。

ブロードバンド

ご家庭でいつでもインターネットを楽しめる、ADSLな どのインターネット接続環境です。電話モデムを使用する のに比べて、高速なアクセスが可能です。

● プロバイダー

ケーブルや電話回線に接続した機器を、インターネットに 接続するサービスをしている会社の総称です。

☑ マルチビュー放送

1 チャンネルで主番組、副番組の複数映像が送られる放送 のことです。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の野 球放送、副番組ではそれぞれのチームをメインにした野球 放送が行われます。

有料放送

チャンネル単位で購入する場合と、番組単位で購入する場合 (ペイ・パー・ビュー) があり、それぞれ放送事業者との契 約が必要です。ペイ・パー・ビューをご覧になるためには、 電話回線の接続とテレビ画面上で購入操作が必要です。

A AAC (Advanced Audio Coding)

衛星デジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式 です。「アドバンスド・オーディオ・コーディング」の略で、 CD 並みの音質データを約 1/12 まで圧縮できます。また、 5.1 チャンネルのサラウンド音声や多言語放送を行うこと もできます。

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 電話回線を使ったブロードバンド接続方式の一種です。回 線業者、プロバイダーとの契約が必要です。

AVCHD

高精細なハイビジョン映像を 8cm DVD 記録用ディスク やメモリーカード上に撮影記録できるように開発された 新しいビデオカメラ記録フォーマット (規格) の名称です。

BD-J

BD ビデオには Java アプリケーションを含むものがあ り、そのアプリケーションは BD-J と呼ばれます。通常 のビデオの操作に加えて、様々なインタラクティブな機能 を楽しむことができます。 ビットストリーム

Bitstream

圧縮され、デジタルに置き換えられた信号です。 AV アンプなどに搭載されたデコーダーによって、5.1 チャンネルなどのサラウンド音声信号に戻されます。

CPRM

(Content Protection for Recordable Media) デジタル放送の「1回だけ録画可能」な番組に対する著作 権保護技術のことです。「1回だけ録画可能」な番組は、 CPRM に対応した機器とディスクに記録できます。

D 映像端子

コンポーネント(色差)ビデオ信号と制御信号を 1 つに まとめた端子で、デジタル放送や DVD プレーヤーなどに 対応しています。色信号の干渉を避けるために、映像信号 を輝度、赤系、青系の3つの信号に分け、それぞれの専 用回路で信号処理し、画面に映すときに合成しますので、 より自然に近い映像がお楽しみいただけます。

DHCP

ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル (Dynamic Host Configuration Protocol) サーバーやブロードバンドルーターが、IP アドレスなど を本機に自動的に割り当てる仕組みのことです。

Dolby Digital

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。ステ レオ(2チャンネル)はもちろん、サラウンド音声にも対 応しており、大量の音声データを効率よくディスクに収め ることができます。

Dolby Digital Plus

ドルビーデジタルの改良版で、さらなる高音質、5.1ch 以上の多チャンネル、より広いビットレートを実現してい ます。BD 規格では最大 7.1ch まで対応しています。 ※本機では対応している AV アンプに HDMI 接続し、デ ジタル出力を「Bitstream」に、BD ビデオ副音声を「切」 に設定したときのみ、出力できます。

ドルビー トゥルーエイチディー Dolby TrueHD

DVD オーディオで採用されている MLP ロスレスの機能 拡張版でスタジオマスターの音声データを完全に再生す る高品位な音声方式です。BD 規格では最大 7.1ch まで 対応しています。

※本機では対応している AV アンプに HDMI 接続し、デ ジタル出力を「Bitstream」に、BD ビデオ副音声を「切」 に設定したときのみ、出力できます。

DPOF (Digital Print Order Format)

デジタルカメラなどで撮影した静止画を、写真店や家庭用プリ ンターでプリントする枚数などの設定を標準化した規格です。

(Digital Théater Systêms) 映画館で多く採用されているサラウンドシステムです。 チャンネル間のセパレーションも良く、リアルな音響効果 が得られます。

DTS - HD

映画館で採用されている DTS をさらに高音質/高機能化 した音声方式で、下位互換性により従来の AV アンプで も DTS として再生できます。BD 規格では最大 7.1ch まで対応しています。

※本機では対応している AV アンプに HDMI 接続し、デ ジタル出力を「Bitstream | に、BD ビデオ副音声を「切し に設定したときのみ、出力できます。

EPG (Electronic Program Guide)

テレビやパソコン、携帯電話の画面上に番組表を表示する システムのことです。テレビ電波やインターネットを利用 してデータを送信します。本機はテレビ電波を利用した方 式に対応しており、番組表(Gガイド)を使って予約録 画などができます。

HDMI

(High-Definition Multimedia Interface) HDMI とは、デジタル機器向けのインターフェースです。

従来の接続と違い、1 本のケーブルで非圧縮のデジタル音 声・映像信号を伝送することができます。

Í.LINK

i.LINK 端子を持つ機器間で映像や音声などのデータ転送 や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のイ ンターフェースです。i.LINK は IEEE1394 の呼称で、 IEEE(米国電子電気技術者協会)によって標準化された 国際規格です。

本機では、DV 入力と i.LINK(TS) 入出力に対応していま す。DV 入力は、DV カメラ(デジタルビデオカメラ)な どからの映像を入力できます。

i.LINK(TS) 入出力では、デジタル放送などで使用されて いる TS 信号 (Transport Stream) の映像データのやり とりができます。

ÎP アドレス

インターネットなどのネットワークに接続されたコン ピューターを識別する番号のことです。ご家庭では、ブ ロードバンドルーターなどの DHCP 機能で自動的に割り 当てられるのが一般的です。(例:192.168.0.87)

l´r˝ システム

セットトップボックスなどから予約録画などの信号を、録 画機器のリモコン受信部に送ることで、連動操作をする機

- JPEG (Joint Photographic Experts Group) カラー静止画を圧縮、展開する規格の 1 つです。 デジタルカメラなどで保存形式として JPEG を選ぶと、 元のデータ容量の 1/10 ~ 1/100 に圧縮されますが、 圧縮率の割に画質の低下が少ないのが特長です。
- LAN (Local Area Network) 社内や学校内、家庭内など、一定範囲内のネットワークの ことです。

Local storage (ローカルストレージ) BD ビデオのバーチャル・パッケージの再生において、サ ブコンテンツの格納先として使用される記憶領域です。

LPCM (リニア PCM) CD などで使われている、圧縮せずにデジタル信号に置き 換えられた音声信号です。

M MÁC アドレス

ネットワークに接続されている機器を識別するためのア ドレスで、イーサーネットアドレスやハードウェアアドレ スなどと呼ばれることもあります。

- MPEG2, MPEG4 AVC/ H. 264 カラー動画を効率良く圧縮、展開する規格の 1 つです。 MPEG2 はデジタル放送や DVD などに使われる圧縮方 式で、MPEG4 AVC/H.264 はハイビジョン映像の録画 などに使われる圧縮方式です。
- PCM (Pulse Code Modulation) アナログ音声をデジタル音声に変換する方式の 1 つです。 「パルス・コード・モジュレーション:パルス符号変調」 の略で、手軽にデジタル音声が楽しめます。
- ⑤ S 映像出力

映像信号をC(色信号)とY(輝度信号)に分離してテレ ビに伝えます。本機は自動的にワイドテレビの画面設定を 切り換える S1/S2 規格に対応していますので、テレビ のS映像入力端子の種類に合わせて信号が出力できます。

●S1 映像信号

映像の横縦比が4:3に圧 縮されたワイドソフトを 自動的に 16:9 のサイ ズに戻して映します。



画面の映像

ディスク内の映像

●S2 映像信号

S1の機能に加え、レター ボックス(上下に黒帯が 入っている映像) のソフト

0

画面の映像

を自動的にワイド画面いつ ディスク内の映像 ぱいに映し出します。

ブイビーアール ヴァリアフル Eyr VBR (Variable Bit Rate) 映像の情報量や複雑さに合わせて、圧縮率を変化させる記 録方式です。

1080i (1125i)

デジタルハイビジョン映像の 1 つで、1125 本の走査線 を半分に分けて交互に流すインターレース(飛び越し走 査)方式です。走査線数は現行テレビ放送の525本の倍 以上の 1125 本もあるため、細部まできれいに表現され、 臨場感豊かな映像になります。

1080p (1125p) デジタルハイビジョン映像の 1 つで、1125 本の走査線 を同時に流すプログレッシブ (順次走査) 方式です。イン ターレース方式のように交互に流さないので、ちらつきが 少なくなります。

24p 毎秒24フレーム(映画フィルムと同じ)で記録したプロ グレッシブ映像です。

480i (525i) 525 本の走査線を半分に分けて交互に流すインタ ス(飛び越し走査)方式です。

480p (525p) 525 本の走査線を同時に流すプログレッシブ(順次走査) 方式です。インターレース方式のように交互に流さないの で、ちらつきが少なくなります。

720p (750p)

デジタルハイビジョン映像の 1 つで、750 本の走査線を 同時に流すプログレッシブ(順次走査)方式です。インター レース方式のように交互に流さないので、ちらつきが少な くなります。

表示マーク一覧

- ●本機は表示マーク(機能表示のシンボルマーク)によって、表示画面の情報をお知らせします。
- ●放送局から情報が送られてこない場合は、正しい表示マークを表示しない場合があります。

番組内容画面

テレビ

テレビ放送(映像+音声)の番組

データ

データ放送の番組

+d テレビ

番組内容に関連したデータ放送を行っている番組

|+**d** |ラジオ ラジオ放送番組で、番組内容に関連したデータ放送を行っている番組

信号

映像や音声などの信号切り換えできる番組

モノラル

モノラル音声の番組

ステレオ

ステレオ放送の番組

サラウ **ンド**

5.1ch などのサラウンド放送の番組

デジタル XCOPY

著作権が保護されているため「録画禁止」の番組

デジタル 1COPY

「1回だけ録画可能」の番組 (録画後、ダビングできません)

アナログ XCOPY アナログの著作権が保護されているためアナログ での「録画禁止」の番組 アナログ X出ナ アナログ(映像端子、S1/S2 映像端子、D 端子) 出力しない番組(音声も出力されません)

ラジオ

ラジオ放送の番組

ー テレビ

番組とは別のデータ放送を行っている番組

d ラジオ ラジオ放送で、番組とは別のデータ放送を行って いる番組

16:9 1125i 番組の映像信号情報

上: 画面の横縦比(16:9、4:3)

下:信号方式

(デジタルハイビジョン放送- 1125i、750p) (デジタル標準テレビ放送- 525p、525i)

主+副

二重音声信号で、「主+副」の音声の番組

有料

有料のデータを含むペイ・パー・ビュー番組

字幕

字幕(日本語/英語)の情報が含まれている番組

20 才~

視聴年齢制限がある番組

(表示される年齢は4~20才まであります)

再生ナビ画面



HDD にダビング中の番組やデータが壊れているなど、再生できない番組



書き込み禁止(プロテクト)設定した番組や写真



録画中の番組



本機で録画した「1回だけ録画可能」の番組 HDDからディスクへのダビングは移動のみできます。

ディスクから HDD へのダビングはできません。



「新番組おまかせ録画」で録画された番組



再生中の曲



HDD に代替録画された番組



新しく録画してまだ見ていない番組



「写真おまかせ取込」で取り込んでまだ見ていない写真



録画禁止信号により録画できなかった番組 (デジタル放送など)

まとめ

2つ以上の番組がまとめられた、まとめ番組



プリント枚数(DPOF)が設定された写真

予約一覧画面

可

全編の録画が可能な番組

変更可

予約登録後に放送時間が変更になったが、全編の 録画が可能な番組

重複

予約時間が重なっている番組

FULL 中断

HDD がいっぱいで録画が中断された番組

未実行

予約録画が実行されなかった番組

購入 失敗

番組購入できずに予約録画に失敗したペイ・パー・ビュー番組

不可

HDD の残量が不足していて録画できない番組

ピーX 中断

録画禁止信号により録画が中断された番組 (デジタル放送など)

一部 未実行 予約録画中に停止されたなど一部が実行されな かった番組

選局生物

追加購入できずに予約録画に失敗したペイ・パー・ ビュー番組

予約 実行切

予約の実行が「切」になっている番組

代替

予約時にディスクが未挿入などで、HDD に代替 録画される番組

月/日

毎週予約時の、録画可能な日付(最大1カ月先)。 (他の番組が録画や消去など、ディスクの残量によって、日付が変更される場合があります)

警告

引っ越しなどをして、お住まいの地域が変更になった場合に、予約登録したチャンネルが見つからなかった番組

お知らせ

番組表(Gガイド)を使って毎週予約した番組で、 予約した番組と同じ名前の番組が見つけられずに 予約を実行した場合に表示

検索中

時間変更追従を実行中(時間確認中)

時間指定

G コード®予約または時間指定予約で予約した番組

番組予約

番組表(Gガイド)を使って予約した番組

番組 PPV 番組表(G ガイド)を使って予約したペイ・パー・ビュー番組

ジーズ 終了 毎日・毎週予約していた番組が終了したときに表示されます。予約を登録し直すことをお勧めします。

新番組

「新番組おまかせ録画」で自動的に予約された番 組

毎退

毎日

毎日・毎週予約の番組

月~:

月~金

曜日指定

曜日を指定した毎日・毎週予約のときに表示。

毎週 更新

毎日 更新

毎日・毎週予約で自動更新をする番組(前回録画 した内容を上書きして録画します)

月~金



録画中の番組

おまかせダビング・詳細ダビング画面



-R(V) -R DL(V) -RW(V) に高速でダビングできる 番組



静止画を含むもの (静止画部分はダビングされません)



ハイビジョン画質で録画された番組



録画モード「DR」で録画された番組 [i.LINK(TS)ダビング時]



本機で録画した「1回だけ録画可能」な番組 HDDからディスクへのダビングは移動のみできます。 ディスクから HDD へのダビングはできません。



「1回だけ録画可能」なため「移動」される番組

まとめ

2つ以上の番組がまとめられた、まとめ番組

表示マーク一覧 (つづき)

その他の画面



視聴可能年齢の設定より高い年齢制限の番組 暗証番号を入力すると視聴可



メール一覧画面で、お客様がまだ読まれていない メール (未読メール) (→80)



番組表 (G ガイド) を使って予約された番組の番組表 (G ガイド) 上での表示



1番組限度額の設定より高い金額の番組 暗証番号を入力すると視聴可



メール一覧画面で、お客様がすでに読まれたメール (既読メール)



「新番組おまかせ録画」で予約された番組の番組表(G ガイド)上での表示

本書でのディスクなどの表示マークについて

本書ではディスクなどの表示を以下のマークで表示しています。

本書ではノイスン	10.2320,1.23						
ディスクなど	表示マーク	ディスクのバージョンによる 表示マーク		ディスクの記録方式による表示マーク			
		Ver.2.1	Ver.1.0	VR 方式	ビデオ方式	AVCREC 方式	AVCHD 方式
HDD	HDD						
BD-RE * 1	BD-RE	BD-RE(2.1)	BD-RE(1.0)				AVCHD *2
BD-R*1	BD-R						AVCITID
BD ビデオ	BD-V						
DVD-RAM	RAM			RAM(VR)		RAM(AVCREC)	
					-R(V)		
DVD-R	-R			-R(VR)	(ファイナライズ前)	-R(AVCREC)	
	· 				DVD-V (ファイナライズ後)		
					-R DL(V)		
DVD-R DL	-R DL			-R DL(VR)	(ファ <mark>イナライ</mark> ズ前)	-R DL(AVCREC)	AVCHD
DVD-11 DL	-11 52				DVD-V	TI DE(AVOITES)	
					(ファイナライズ後)		
					-RW(V) (ファイナライズ前)		
DVD-RW	-RW			-RW(VR)	DVD-V		
					(ファイナライズ後)		
DVD ビデオ							
+R	DVD-V						
+R DL	-A-5-V						AVCHD
+RW							
CD	CD						
SD カード	SD						

- ※1 DLも含みます。ブルーレイディスクの「DL」とは片面2層(50 GB)のディスクのことを表します。
- ※ 2 他機器でハイビジョンムービーの動画(AVCHD)を記録した BD-RE、BD-R を指します。
- 例)本書で -R と表示されている場合、VR方式、ビデオ方式、AVCREC方式のDVD-R共通の動作を指しています。

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

AC 100 V, 50/60 Hz 消費電力 動作時:約40W

待機時 (クイックスタート「切」):約2.8 W*1

[時刻表示点灯時・約 3.3 W、時刻表示消灯時・約 0.6 W(アッテネーターを「オン」に設定した場合 約 0.3 W)]

待機時 (クイックスタート「入」):約 9.6 W*1

(時刻表示点灯時・約 9.7 W、時刻表示消灯時・約 9.2 W)

※ 1 VTR の省エネ法に定める計算式による待機時消費電力値を示す。

太体

· T · I · T ·			
本体外形寸法	430 mm × 313 mm (突起部を含まず) × 59 mm		
	332 mm (突起部を含む)		
	(幅×奥行×高さ)		
本体質量	約 5.1 kg		
許容周囲温度	5 ℃~40 ℃		
許容相対湿度	10 %~ 80 % RH (結露なきこと)		
時計	クォーツ制御、24 時間、デジタル表示		
プログラム数	1 カ月(32 プログラム)		

テレビジョン方式

映像方式	NTSC 方式、525 本	、60 フィールド
	デジタルハイビジョン	/ :
	地上ラ	デジタル放送方式(日本)、
	衛星ラ	デジタル放送方式(日本)
アンテナ	地上アナログ入力	
受信入力	90 MHz ~ 770	MHz 75Ω
~	$(VHF: 1 \sim 12 C)$	CH. UHF: $13 \sim 62$ CH.
	CATV: C13~C	63 CH)
	地上デジタル入力	
	90 MHz ~ 770	
		CH. UHF: $13 \sim 62$ CH.
	$CATV:C13\sim C$,
	BS・110 度 CS デシ	- · · · · -
	$1032\mathrm{MHz}\sim20$	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		(IF 入力周波数) 75 Ω
	電源供給:	DC 15 V、最大 4 W

入出力端子(映像・音声を除く)

DV 入力 /	4ピン : 1系統 (IEEE 1394 準拠)
TS 入出力端子	DV 入力 :
	対応ストリーム:DVCR
	転送レート : \$100 対応
	TS 入出力:
	対応ストリーム:MPEG2-TS
	転送レート:S400 対応
	出力は、i.LINK(TS)ダビング動作時のみ
SD メモリー	1 系統
カードスロット	
LAN 端子	1 系統(10BASE-T/100BASE-TX)
電話回線	1 系統 [V.22bis (2400 bps、着呼機能なし)]
(モジュラー)端子	

映像

記録圧縮方式	MPEG2 (Hybrid VBR)		
	MPEG-4 AVC	/H.264	
映像入力	入力端子	: 2 系統 (ピンジャッ	ック)
	入力レベル	: 1.0 Vp-p	75 Ω
S映像入力	入力端子	: 2 系統	
	Υ 入力レベル	: 1.0 Vp-p	75 Ω
	C 入力レベル	: 0.286 Vp-p	75 Ω
映像出力	出力端子	: 1 系統 (ピンジャッ	ック)
	出力レベル	: 1.0 Vp-p	75 Ω
S映像出力	出力端子	: 1 系統	
	Y 出力レベル	: 1.0 Vp-p	75 Ω
	C 出力レベル	: 0.286 Vp-p	75 Ω

D 端子	出力端子 : 1 系統	
映像出力	[480i (525i)/480p (525p)/	
(D1/D2/	1080i (1125i)/720p (750p)]	
D3/D4 端子)	Y 出力レベル : 1.0 Vp-p 75	Ω
	CB/PB 出力レベル: 0.7 Vp-p 75	Ω
	CR/PR 出力レベル: 0.7 Vp-p 75	Ω
HDMI	出力端子 : 1 系統(19 ピン type A 端	<u>示</u>
映像・音声出力	HDMI (本機は Wooo リンクに対応しています)	
	[480p (525p)/1080i (1125i)/720p (750p)]	

首声	
記録方式	Dolby Digital
	(XP、SP、LP、EP、FR モード): 2ch 記録
	(HG、HX、HE モード・デジタル放送記録時):
	最大 5.1ch 記録
	● リニア PCM (XP モードのみ切り換え可):
	2ch 記録
	● MPEG2 AAC (DR モード・デジタル放送記録時):
	最大 5.1ch 記録
アナログ入力	入力端子 : 2ch 入力
	2 系統(ピンジャック)
	基準入力: 309 mVrms
	入力レベル:
	FS: 2 Vrms (1 kHz, 0 dB)
	入力インピーダンス: 22 kΩ
アナログ出力	出力端子: 2ch 出力(ダウンミックス音声)
	2 系統(ピンジャック)
	(D端子用音声出力×1を含む)
	基準出力: 309 mVrms
	出力レベル:
	FS: 2 Vrms (1 kHz、0 dB)
	出力インピーダンス: 1 kΩ
一	負荷インピーダンス:10 kΩ
チャンネル数	記録: 2ch、[デジタル放送記録時:最大 5.1ch]
	再生: 2ch
	HDMI 出力:最大 7.1ch
	光デジタル出力:最大 5.1ch (Bitstream)
デジタル出力	光デジタル音声出力端子:1 系統 (PCM Pelby Digital DTS MPECS AAC #は)
	(PCM、Dolby Digital、DTS、MPEG2 AAC 対応)
音楽	

再生可能な メディア	◆ CD-Audio (CD-DA)◆ 136CD-R/CD-RW (CD-DA)

仕様 (つづき)

HDD/BD 部

内蔵 HDD 容量	250 GB
記録可能な	●BD-RE (SL:片面1層/DL:片面2層)
ディスク* 6	1-2X SPEED (Ver.2.1 準拠)
	●BD-R (SL:片面1層/DL:片面2層) 1-2X SPEED (Ver.1.1準拠)
	1-2X SPEED(Ver.1.1 华娅) 1-4X SPEED(Ver.1.2 準拠)
	● DVD-RAM:
	2X SPEED (Ver.2.0 準拠)
	2-3X SPEED (Ver.2.1 準拠)
	2-5X SPEED (Ver.2.2 準拠)
	● DVD-R:
	1X SPEED(Ver.2.0 準拠)
	1-4X SPEED(Ver.2.0 準拠)
	1-8X SPEED(Ver.2.0 準拠) 1-16X SPEED(Ver.2.1 準拠)
	●DVD-R (DL):
	2-4X SPEED (Ver.3.0 準拠)
	2-8X SPEED (Ver.3.0 準拠)
	● DVD-RW:
	1X SPEED (Ver.1.1 準拠)
	1-2X SPEED (Ver.1.1 準拠)
	2-4X SPEED (Ver.1.2 準拠) 2-6X SPEED (Ver.1.2 準拠)
記録方式	◆BD-RF:
ョレがメンコ エグ	Blu-ray Disc Rewritable Format 準拠
	• BD-R:
	Blu-ray Disc Recordable Format 準拠
	• DVD-RAM:
	DVD ビデオレコーディング規格準拠
	AVCREC 規格準拠
	● DVD-R: DVD ビデオ規格準拠
	DVD ビデオルコーディング規格準拠
	AVCREC 規格準拠
	◆DVD-R DL (片面 2 層):
	DVD ビデオ規格準拠
	DVD ビデオレコーディング規格準拠
	AVCREC 規格準拠
	●DVD-RW: DVD ビデオ坦格維加
	DVD ビデオ規格準拠 DVD ビデオレコーディング規格準拠
リージョン	DVD:#2
コード	BD: Region A
-	

再生可能な ディスク	● BD-RE SL: 1X SPEED (Ver.1.0 準拠) (SL:片面1層) 23 GB*7、25 GB 2X SPEED (Ver.2.1 準拠) 25 GB
	● BD-RE DL: 1X SPEED (Ver.1.0 準拠) 50 GB (DL:片面2層) 2X SPEED (Ver.2.1 準拠) 50 GB
	● BD-R SL: 2X SPEED (Ver.1.1 準拠) 25 GB
	(SL:片面1層) 4X SPEED (Ver.1.2 準拠) 25 GB ● BD-R DL: 2X SPEED (Ver.1.1 準拠) 50 GB
	(DL: 片面 2層) 4X SPEED (Ver.1.2 準拠) 50 GB ● BD-Video
	● DVD-RAM: DVD ビデオレコーディング規格準拠、
	AVCHD 規格準拠、AVCREC 規格準拠 ● DVD-R:
	DVD ビデオ規格準拠
	DVD ビデオレコーディング規格準拠 AVCHD 規格準拠*8、AVCREC 規格準拠
	● DVD-R DL(片面 2 層): DVD ビデオ規格準拠
	DVD ビデオレコーディング規格準拠
	AVCHD 規格準拠*8、AVCREC 規格準拠 ● DVD-RW:
	DVD ビデオ規格準拠 DVD ビデオレコーディング規格準拠
	AVCHD 規格準拠*®
	● +RW: DVD ビデオ規格準拠 ^{※8}
	AVCHD 規格準拠*® ●+R:
	DVD ビデオ規格準拠*8 AVCHD 規格準拠*8
	● +R DL (片面 2 層):
	DVD ビデオ規格準拠*® AVCHD 規格準拠*®
	● DVD-Video: DVD ビデオ規格準拠 ● CD-Audio: CD-DA
	• CD-R/CD-RW:
	CD-DA、JPEG フォーマット記録ディスク
D #7	

SD 部

対応カード

スロット SD メモリーカード

SD カード機能 / 静止画(JPEG)		
対応フォーマット	FAT12、FAT16、FAT32 * 10	
画像ファイル 形式	● JPEG ベースライン方式(DCF 準拠) ● DPOF 対応	
画素数	34 × 34 ~ 5120 × 3840 サブサンプリング:4:2:2、4:2:0	
解凍時間※11	約2秒(810万画素、JPEG)	

SD メモリーカード*3*4*5*9

SD カード機能/動画 (MPEG2)

ファイル形式	SD VIDEO 規格準拠
	● SD(SD VIDEO 規格)から HDD またはビデオレ
	コーディング規格の DVD-RAM/DVD-R/DVD-R
	DL/DVD-RW への変換転送後に再生可能

CD も ビ燃化 / 動画 (U OC 4)

SD カート機能/ 動画 (H.264)		
ファイル形式	AVCHD 規格準拠	
	●SD(AVCHD 規格)は、HDD/BD-RE SL	
	Ver.2.1/BD-RE DL Ver.2.1/BD-R/DVD-	
	RAM/DVD-R/DVD-R DL への変換転送後に	
	再生可能	

写直 (JPEG)

子 共(UPCU)	
再生可能な メディア	HDD、BD-RE、DVD-RAM、CD-R/CD-RW SD カード
ファイル方式	JPEG ●ファイル名の拡張子に「jpg」、「JPG」と書かれたファイル(半角英数字のみ)
画素数	34 × 34 ~ 5120 × 3840 (サブサンプリング 4:2:2、4:2:0)
フォルダ数	CD-R/CD-RW:ディスク上にルートを含む最大 99 フォルダ HDD、BD-RE、DVD-RAM、SD カード: 上位フォルダを含む最大 300 フォルダ
ファイル数	CD-R/CD-RW: ディスク上にルートを含む最大 999 ファイル BD-RE: 最大 9999 ファイル HDD、DVD-RAM、SD カード: 最大 3000
Motion JPEG	非対応
CD(JPEG)	●ISO9660 level1 と2(拡張フォーマットは除く)、Joliet 対応●マルチセッション:対応●パケットライト方式:非対応

HDD BD-RE RAM SD DCF 準拠 (デジタルカメラなどで記録した もの) したフォーマットが使用できます。


DCF: Design rule for Camera File System [電子情報技術産業 協会(JEITA)にて制定された統一規格]

- **%** 2
- ワンセグ放送は受信できません。 SDHC メモリーカードを含む。(Class 非対応) ж З
- **%** 5
- miniSD カードを含む。(miniSD アダプター装着時) microSD カードを含む。(microSD アダプター装着時) 8 cm ブルーレイディスク、DVD ディスクへは記録できませ **%** 6
- **%** 7 23 GB シールドタイプカートリッジにも対応
- ファイナライズが必要です。 **%** 8
- 使用可能容量は少なくなることがあります。 **※** 9
- ※ 10 ロングファイル名非対応。
- ※11 解凍時間は使用環境(ファイル数・圧縮率など)によって多 少長くなることがあります。

操作一覧

操作一覧画面から本機の各機能の操作を行うことができます。


●ただし、ドライブやディスクの種類によって、選択できる項目は異なります。

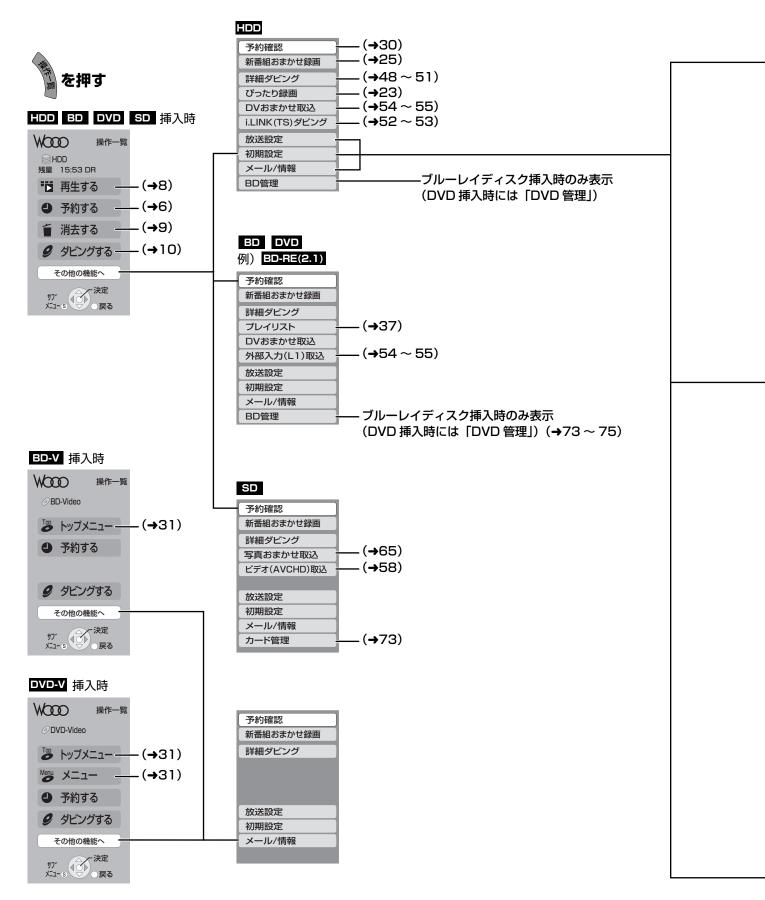

「放送設定」画面



「かんたん設置設定」画面(→81)

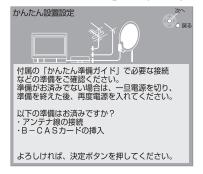

「放送設置」画面(→81~82)

放送設置	
チャンネル設定	
番組表設定	
地域設定	
受信設定	
電話設定	
B-CASカードテスト	

「デジタル放送·再生 | 画面(→82~83)



「ダウンロード」画面(→83)




「放送設定リセット」画面(→83)

放送設定リセット
設定項目リセット
個人情報リセット

「初期設定」画面



「設置」画面(→84)

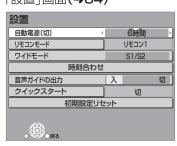


「HDD/ディスク」画面(→85~86)




「映像」画面(→86)



「音声」画面(→86~87)

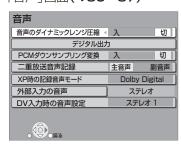

「画面設定」画面(→87)

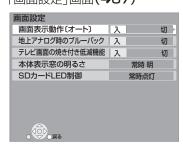

「テレビ/機器の接続 | 画面 (→88~89)

テレビ/機器の接続		
TVアスペクト	16:9	
HDMI 接続		
D端子出力解像度	D3	
TVアスペクト(4:3)の設定		
スピーカー設定	マルチチャンネル	
i.LINK機器モード設定	DVモード	
決定		

「ネットワーク通信設定」画面 (→89)



「メール/情報 | 画面(→80)

	メール/情報
	放送メール
	購入記録
	購入記録送信結果
	双方向通信一覧
_	B-CASカード
	ID表示
	ボード
	お好みページ
	決定

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危 害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重 傷などを負う可能性が想定される」 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能 性または物的損害のみが発生する 可能性が想定される上内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、気を付けていただきた い「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

電源コード・プラグを破損す るようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に 近づけたり、無理に曲げたり、ねじっ たり、引っ張ったり、重い物を載せた り、束ねたりしない)



傷んだまま使用すると、 火災・感電・ショート の原因になります。

● コードやプラグの修理は、販売店 にご相談ください。

電源プラグは根元まで確実に 差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や発熱 による火災の原因になります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセン トは、使わないでください。

電源プラグのほこり等は定 期的にとる





プラグにほこり等がたまると、湿気 等で絶縁不良となり、火災の原因に なります。

• 電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

雷が鳴ったら、本機や電源プ ラグ、アンテナ線に触れない








感電の原因になります。

コンセントや配線器具の定 格を超える使いかたや、交 流100V 以外での使用はし ない



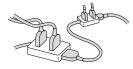

たこ足配線等で、定格を超えると、 発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因になり ます。

ぬれ手禁止

内部に金属物を入れたり、水 などの液体をかけたりぬらし たりしない





ショートや発熱により、火災・感電 の原因になります。

- 機器の上に水などの液体の入った 容器や金属物を置かないでくださ
- 特にお子様にはご注意ください。

異常があったときは、電源プ ラグを抜く



● 内部に金属や水など の液体、異物が入っ たとき

を抜く


電源プラグ ● 落下などで外装ケー スが破損したとき

> ● 煙や異臭、異音が出 たとき

そのまま使うと、火災・感電の原因 になります。

• 販売店にご相談ください。

メモリーカードは、乳幼児の

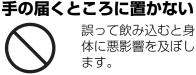

誤って飲み込むと身 体に悪影響を及ぼし ます。

● 万一、飲み込んだと思われるとき は、すぐに医師にご相談ください。

分解、改造をしない



内部には電圧の高い 部分があり、感電の 原因になります。

• 内部の点検や修理は、販売店にご 依頼ください。

本機のイラスト(姿図)は、イメージイラストであり、ご購入のものとは形状が多少異なる場合がありますがご了承ください。

電池は誤った使いかたをしない



- ●乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ 入れたりしない
- ●⊕と⊝を針金などで接続しない
- ●金属製のネックレスやヘアピンなどといっ しょに保管しない
- ⊕と○を逆に入れない
- ●新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使 わない
- 被覆のはがれた電池は使わない
- 乾電池の代用として充電式電池を使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・ 破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因 になります。

• 電池には安全のために被覆をかぶせてい ます。これをはがすとショートの原因に なりますので、絶対にはがさないでくだ さい。

電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、以下の処置 をする



- 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらず
- に、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因 になるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師に で相談ください。

使い切った電池は、すぐにリ モコンから取り出す



そのまま機器の中に 放置すると、電池の液 もれや、発熱・破裂の 原因になります。

異常に温度が高くなるところ に置かない





外装ケースや内部部品が劣化するほか、 火災の原因になることがあります。

● 直射日光の当たるところ、ストーブ の近くでは特にご注意ください。

放熱を妨げない





内部に熱がこもると、外装ケースが 変形したり、火災の原因になることが あります。

● 後面の内部冷却用ファンや側面の 通風孔をふさがないでください。

油煙や湯気の当たるとこ ろ、湿気やほこりの多いとこ ろに置かない



電気が油や水分、ほこり を伝わり、火災・感電の 原因になることがあり ます。


たばこの煙なども製品 の故障の原因になるこ とがあります。

不安定な場所に設置しない



しない

● 高い場所、水平以外 の場所、振動や衝撃 の起こる場所に置 かない

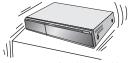

倒れたり落下すると、けがや製品の故 障の原因になることがあります。

コードを接続した状態で移動

11

本機の上に重い物を載せた り、乗ったりしない



倒れたり落下すると、け がや製品の故障の原因 になることがあります。 また、重量で外装ケー スが変形し、内部部品 が破損すると、火災・ 故障の原因になること があります。

屋外アンテナの設置、工事は 自分でしない



強風でアンテナが倒れた 場合に、けがや感電の原 因になることがあります。

設置・工事は販売店にご相談ください。

長期間使わないときや、お 手入れのときは、電源プラグ



通電状態で放置、保管 すると、絶縁劣化、ろう 電などにより、火災の原

す。 を抜く


● ディスクは、保護のため取り出して おいてください。

長期間使わないときは、リモ コンから雷池を取り出す



液もれ・発熱・発火・破裂 などを起こし、火災や周 囲汚損の原因になること があります。

を抜く

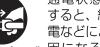

電源プラグ 因になることがありま


指に注意

ディスクトレイに指をはさま ないように注意する



けがの原因になること があります。

● 特にお子様にはご注 意ください。

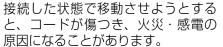

また、引っかかって、けがの原因にな ることがあります。



安全上のご注意

(必ずお守りください

機器の前にものを置かない





リモコンの開 / 閉ボタンを押すと、離れた場所からディスクトレイを開くことができますが、 開いたときに、ものに当たって倒れるなどで破損やけがの原因になることがあります。

- ●ガラス扉付きラックなどに入れてご使用の場合は、不用意に扉が開くことがあります。 ●リモコンの開 / 閉ボタンを押すと、本機以外のディスクトレイも開くことがあります。 ●誤ってリモコンの開 / 閉ボタンを押さないようにご注意ください。

著作権など

- ●著作物を無断で複製、放送、公開演奏、 レンタルすることは法律により禁じら れています。
- ●この製品は、著作権保護技術を採用し ており、米国と日本の特許技術と知的 財産権によって保護されています。 この著作権保護技術の使用は、マクロビ ジョン社の許可が必要で、また、マク ロビジョン社の特別な許可がない限り、 家庭用およびその他の一部の鑑賞用の 使用に制限されています。分解したり、 改造することも禁じられています。
- ●G ガイド、G-GUIDE、G ガイドロゴ、 Gコード、G-CODE、およびGコー ドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. またはその関連会 社の日本国内における登録商標です。 G ガイド、および G コードシステムは、 米 Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産して
- 米 Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社は、G ガイド が供給する放送番組内容および番組ス ケジュール情報の精度に関しては、いか なる責任も負いません。また、G ガイ ドに関連する情報・機器・サービスの 提供または使用に関わるいかなる損害、 損失に対しても責任を負いません。
- ●電子番組表の表示機能にGガイドを採 用していますが、当社がGガイドの電 子番組表サービスを保証するものでは ありません。
- ●天災、システム障害、放送局側の都合 による変更などの事由により、電子番 組表サービスが使用できない場合があ ります。当社は電子番組表サービスの 使用に関わるいかなる損害、損失に対 しても責任を負いません。
- ●ドルビーラボラトリーズからの実施権 に基づき製造されています。Dolby、ド ルビー及びダブル D 記号はドルビーラ ボラトリーズの商標です。
- "DTS" は、DTS, Inc. の登録商標です。 "DTS-HD Advanced Digital Out"は、 DTS, Inc. の商標です。
- ●SDHC ロゴは商標です。

- Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/SOLANA/4C.
- ●HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、 HDMI Licensing LLC の商標または、 登録商標です。
- Microsoft、Windows、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国 における登録商標または商標です。
- ●Microsoft Corporation のガイドライ ンに従って画面写真を使用しています。
- ●JavaおよびすべてのJava関連の商標お よびロゴは、米国およびその他の国に おける米国Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。
- ●i.LINK と i.LINK ロゴ"▮"は商標です。
- ●HDAVI Control ™ は商標です。
- ●日本語変換はオムロンソフトウエア (株) のモバイル Wnn を使用していま
- "Mobile Wnn" © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved
- "AVCHD" および "AVCHD" ロゴは松下 電器産業株式会社とソニー株式会社の 商標です。
- ●本製品は、AVC Patent Portfolio License 及び VC-1 Patent Portfolio License に基づきライセンスされてお り、お客様が個人的かつ非営利目的に おいて以下に記載する行為に係る個人 使用を除いてはライセンスされており ません。
 - ・AVC規格及びVC-1規格に準拠する動 画(以下、AVC/VC-1 ビデオ)を記 録する場合
 - ・個人的かつ非営利的活動に従事す る消費者によって記録されたAVC/ VC-1ビデオを再生する場合
 - ・ライセンスをうけた提供者から入手 されたAVC/VC-1 ビデオを再生する

詳細については米国法人MPEG LA, LLC (http://www.mpegla.com) を ご参照下さい。

- ●本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴ シック体は、財団法人日本規格協会を 中心に制作グループが共同開発したも のです。許可なく複製することはでき ません。
- ●この製品に使用されているソフトウェ アに関する情報は、[操作一覧] ボタン "その他の機能へ"→"メール/ 情報"→"ID 表示"→"ソフト情報表示"を ご参照ください。
- ●メールや購入記録、データ放送のポイン トなどのデジタル放送に関する情報は、 本機が記憶します。万一、本機の不都 合によって、これらの情報が消失した 場合、復元は不可能です。その内容の 補償についてはご容赦ください。
- ●この取扱説明書に記載されている各種 名称、会社名、商品名などは各社の登 録商標または商標です。
- ●本機は2008年4月現在のデジタル放 送規格の運用条件(著作権保護内容)に 基づいて設計されています。
- ●この商品の価格には、「私的録画補償金」 が含まれております。補償金は、著作 権法で権利確保のため権利者に支払わ れることが定められています。

私的録画補償金のお問い合わせ先 T 107-0052

東京都港区赤坂5丁目4番6号 赤坂三辻ビル 2F

社団法人 私的録画補償金管理協会 TEL 03-3560-3107(代) FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、 個人として楽しむなどのほかは、著作 権法上権利者に無断で使用できません。

さくいん

英数字	ページ
■ AAC ■ AVCHD 再生する / 取り込む ■ AVCREC 方式 ■ B-CAS カード	1 24
挿入する テストする 番号を見る ■ CPRM ■ DPOF プリント枚数を設定する	準備編 32 124 125
■ DV おまかせ取込出り D 映像端子出り D 映像端子出力解像度を設定する (初期設定「D 端子出力解像度」)	88
■ EP 時の記録時間(6 時間 /8 時間) ■ FR(フレキシブルレコーディング) ■ G コード ® 入力を使って予約録画する ■ HDD	94 28
取り扱い フォーマット ■ HDMI アンプと接続	86
設定する(初期設定「i.LINK 機器モード設定 ■ Ir システム	È」)88 1 25 準備編 13 56
■ JPEG ■ LPCM LPCM で記録する (初期設定「XP 時の記録音声モード」)	1 25 87
■ MPEG2ダビングする■ SD カードMPEG2 動画のダビング	51 93 51
入れかた / 出しかた 音楽の再生 写真の再生 写真の取り込み ハイビジョン動画(AVCHD)の取り込み	68 59
フォーマット プロテクト (書き込み禁止) ■ VR 方式 (DVD ビデオレコーディング規格) ■ Wooo リンク	93 93 90
HDMI ケーブルで接続する 操作する ■ 2 番組同時録画 ■ 30 秒スキップ	76 96
あ 行	ページ
■ 暗証番号 BD-Video の視聴可能年齢 DVD-Video の視聴制限 視聴制限 (番組) ■ アンテナ	85 83
アンテナの調整 接続する ■ アンプと接続する ■ 枝番号	準備編 4 準備編 10 15
■ お好みチャンネル■ お好みページ■ お知らせメール (放送メール)■ 追っかけ再生■ お手入れ	80 80 23
■ おまかせダビング ■ 音楽	10

	音声		
	DV 入力から録画する		~7
	(初期設定「DV 入力時の音声設定」)		8/
	LPCM で記録する (初期設定「XP 時の記録音声モード」)		07
	音声言語を切り換える (音声情報)		38
	音声効果を設定する		
	音声を切り換える		21
	音声を切り換える 外部入力から録画する(初期設定「外部入力の音	声I)	87 .
	記録する音声(主/副)を選ぶ		
	(初期設定「二重放送音声記録」)		87
	音声ガイド		
	設定する(初期設定「音声ガイドの出力」)		84
	か 行	ペー	・ジ
	ガイドチャンネル	進備編	38
	ガイドボタン		
	外部入力(L1)取込		54
	画質の選択		
	HDD、ブルーレイディスク、DVD 再生時		39
	録画モード		94
	かんたん設置設定		
	クイックスタート		84
	ケーブルテレビ(CATV) 接続する	×=====================================	
	接続する	準備編	12
_	録画する		56
	高速ダビング 初期設定「高速ダビング用録画」		O.E.
	初期設定「高速タビング用録画」 所要時間の目安		00
_	開安時間の日女	•••••	99
	購入記録 個人情報リセット		
	コマ送り / コマ戻し	•••••	36
_			
	さ 行	ペー	・ジ
	サーチ		
_	早送り・早戻し		35
	再生する		
	BD ビデオ、DVD ビデオ(市販またはレンタル)		31
	音楽 (CD)		68
	写真		59
	スライドショー		
	番組		
_	プレイリスト		
	再生設定		38
	再生中番組の保存		
	ま先上!		45
	再生ナビ		32
	時刻合わせ		32
	時刻合わせ 視聴制限	 準備編	32 30
	時刻合わせ視聴制限 BD ビデオの視聴可能年齢を設定する	 準備編	32 30 85
	時刻合わせ視聴制限 BD ビデオの視聴可能年齢を設定する DVD ビデオの視聴制限を設定する	 準備編 	32 30 85 85
	時刻合わせ視聴制限 BD ビデオの視聴可能年齢を設定する DVD ビデオの視聴制限を設定する 番組の視聴制限を設定する	 準備編 	32 30 85 85 83
	時刻合わせ	推備編 	32 30 85 85 83 38
	時刻合わせ視聴制限 BD ビデオの視聴可能年齢を設定する DVD ビデオの視聴制限を設定する 番組の視聴制限を設定する 自動 CM 早送り 自動更新録画 写真	準備編 	32 30 85 85 83 38 24
	時刻合わせ	準備編 	32 30 85 85 83 38 24
	時刻合わせ	準備編	32 30 85 85 83 38 24 65 9
	時刻合わせ	準備編	32 30 85 85 83 38 24 65 71
	時刻合わせ	準備編	32 30 85 883 38 24 659 766
	時刻合わせ	準備編	32 30 85 88 38 24 65 91 66 62
	時刻合わせ	準備編	32 30 55 55 38 32 65 71 66 22
	時刻合わせ	準備編	32 30 55 55 38 32 65 71 66 22
	時刻合わせ	準備編	32 855384 657166229
	時刻合わせ	準備編	32 855384 657166229
	時刻合わせ	準備編	32 30 85 88 38 24 65 97 166 62 29 71
	時刻合わせ	準備編	32 30 85 85 88 38 24 65 971 66 62 29 71 74 86
-	時刻合わせ	準備編	32 30 85 885 38 24 65 91 662 77 86 9
	時刻合わせ	準備編	32 30 85 885 38 24 65 91 662 77 86 9
	時刻合わせ	準備編	32 30 85 885 38 24 65 97 1662 29 77 466 9
	時刻合わせ	準備編	32 30 85 885 38 24 65 97 166 62 29 77 46 89 56
	時刻合わせ	準備編	32 30 85 885 38 24 65 97 166 62 29 77 46 89 56
	時刻合わせ	準備編	32 30 85 885 38 24 65 97 166 62 29 71 746 89 516 648

さくいん (つづき)

■ 初期にた	84 84
■ 信号切換 再生時 放送受信時	15
■ 信号設定	26
■ 新番組おまかせ録画 ■ スキップ	25
■ スキック ■ スロー再生	35 36
■ 選局対象	83
■ 操作一覧	132
■ 操作状態の確認(情報表示)	07
再生時 受信時	
▼后吋	80
た 行	ページ
■ 代替録画	24
■ 1、日 1 1 1 1 1 1 1 1 1	24 36
■ ダウンロード予約	. 準備編 32
■ 他の DVD 機器再生(ファイナライズ)■ ダビング	75
i.LINK(TS)対応機器	52
SD カードの MPEG2 動画	51
おまかせダビング	
再生中番組の保存 写真	
ラミ 詳細ダビング	48
ビデオやビデオカメラから	54
ファイナライズ後のディスク(DVD ビデオ)	=0
(詳細ダビング) ■ チャプター	50
■ デャノダー 編集する	
■ チャプターマーク	43
■ ディスク	
入れかた/出しかた	107
記録できるディスク	90
再生のみできるディスクディスクの再生方法(再生設定)	38
名前を付ける	/4
フォーマット	
プロテクト ■ データ放送	
■ プーラがた ■ 電話	10
- 接続する	. 準備編 14
設定する	. 準備編 33
■ 同時録画再生	
な行	ページ
■ 名前を付ける	
アルバム (写真)	62
アルバム(写真) ディスク	74
アルバム (写真) ディスク 番組	74 40
アルバム(写真) ディスク	74 40
アルバム (写真)	74 40 29
アルバム (写真)	74
アルバム (写真) ディスク 番組 予約録画 ■ 二重放送 記録する音声 (主/副) を選ぶ (初期設定「二重放送音声記録」) 番組にかかる制限	
アルバム (写真)	74
アルバム (写真)	
アルバム (写真)	
アルバム (写真)	
アルバム (写真) ディスク 番組	
アルバム (写真)	74 40 29 87 101 ページ 58 34 35 36 8 9 40 40

■ 番組表(G ガイド) 画面の見かた		
画面の見かた		
二四~2002 / С		18
画面の見かた 検索(ジャンル、キーワード)		20
受信する	進備編	27
設定を確認する	推備編	28
予約録画する		C
■ 番組分割		4U
■ ピクチャー・イン・ピクチャー (副映像の再生))	34
■ 微調整 (チャンネル)	進備編	38
■パったり録画		22
■ ぴったり録画		
■ ヒナイク式 (DVD ヒナイ規格)		90
■ 表示マーク一覧	1	26
■ ファイナライズ	1	23
他の BD 機器で再生できるようにする		
(ファノナニノブ)		75
(ファイナライズ)他の DVD 機器で再生できるようにする		/ :
他の DVD 機器で再生できるようにする		
(ファイナライス)		75
ディスク取り出し時	1	13
■ フォーマット (初期化)	1	23
フォーマットする		
■ 部分消去		4C
■ プレイリスト		
再生する (番組)		37
■ プロキシサーバの設定をする	淮借絙	35
■ ノロコノノ ハツ政(たですで)	・・・・ 一一 ル田 小田	20
■ プログレッシブ ■ プロテクト (書き込み禁止)	I	42
■ フロテクト(書き込み祭止)		
SD カード		93
アルバム (写真)		62
カートリッジ		77
カートリック		/4
写真		64
ディスク		74
番組		4 C
■ペイ・パー・ビュー		16
■ 編集する		
写真		62
番組		4C
■ 放送設定		81
■ ポップアップメニュー		3/
ま 行		
	ペー	ジ
	ペー	・ジ
■ 毎日・毎週予約		- 24
■ 毎日・毎週予約		- 24
■ 毎日・毎週予約 設定する		24 26
■ 毎日・毎週予約 設定する ■ メール / 情報		24 26 80
■ 毎日・毎週予約 設定する		24 26 80
■ 毎日・毎週予約 設定する ■ メール / 情報 ■ 文字入力		24 26 80 79
■ 毎日・毎週予約 設定する ■ メール / 情報		24 26 80 79
■ 毎日・毎週予約 設定する ■ メール / 情報 ■ 文字入力	~-	24 26 80 79
■ 毎日・毎週予約 設定する ■ メール / 情報 ■ 文字入力	~-	24 26 80 79
 毎日・毎週予約	~-	24 26 80 79
■ 毎日・毎週予約	~-	24 26 80 79 ジ
 毎日・毎週予約	~-	24 26 80 79 ジ 24
 毎日・毎週予約	~-	24 26 80 79 ジ 24
 毎日・毎週予約	~-	24 26 80 79 ジ 24
 毎日・毎週予約 設定する メール/情報 文字入力 や 行 野球延長対応(番組追従) 有料番組 購入した番組の確認 見る 用語解説 予約録画 	^− 1	24 26 80 79 24 80 16 23
 毎日・毎週予約 設定する メール/情報 文字入力 や 行 野球延長対応(番組追従)… 有料番組 購入した番組の確認… 見る 用語解説… 予約録画 G コード®入力を使って… 	^-	24 26 80 79 24 80 16 23
 毎日・毎週予約 設定する メール/情報 文字入力 や 行 野球延長対応(番組追従)… 有料番組 購入した番組の確認… 見る 用語解説… 予約録画 G コード®入力を使って… 	^-	24 26 80 79 24 80 16 23
 毎日・毎週予約 設定する メール/情報 文字入力 や 行 野球延長対応(番組追従)… 有料番組 購入した番組の確認… 見る 用語解説… 予約録画 G コード®入力を使って… 	^-	24 26 80 79 24 80 16 23
 毎日・毎週予約	^- 1	24 26 80 79 24 816 23 28 28 28
 毎日・毎週予約	^1	24 26 79 24 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
 毎日・毎週予約	^1	24 26 79 24 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
 毎日・毎週予約	~1	24 28 79 24 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
 毎日・毎週予約	^1	24 28 79 24 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
 毎日・毎週予約 設定する メール/情報… 文字入力… や 行 野球延長対応(番組追従)… 有料番組 購入した番組の確認… 見る… 用語解説… 予約録画 Gコード®入力を使って… Ir システムを使って… 番組表(Gガイド)を使って… 番組表(Gガイド)を使って… 一番組表(Gガイド)を使って… 一条約内容の確認・取り消し・修正… 会画時間を指定して(時間指定予約)… 	~- 1	2480 79 24 816 25329 ジョン・ジョン・ジョン・ジョン・ジョン・ジョン・ジョン・ジョン・ジョン・ジョン・
 毎日・毎週予約 設定する メール/情報… 文字入力… や 行 野球延長対応(番組追従)… 有料番組 購入した番組の確認… 見る… 用語解説… 予約録画 Gコード®入力を使って… Ir システムを使って… 番組表(Gガイド)を使って… 番組表(Gガイド)を使って… 一番組表(Gガイド)を使って… 一条約内容の確認・取り消し・修正… 会画時間を指定して(時間指定予約)… 	~- 1	2480 79 24 816 25329 ジョン・ジョン・ジョン・ジョン・ジョン・ジョン・ジョン・ジョン・ジョン・ジョン・
 毎日・毎週予約 設定する メール/情報… 文字入力… や 行 野球延長対応(番組追従)… 有料番組 購入した番組の確認… 見る… 用語解説… 予約録画 Gコード®入力を使って… Irシステムを使って… 番組表(Gガイド)を使って… 番組表(Gガイド)を使って… 番組表(Gガイド)を使って… 番組表(Gガイド)を使って… 番組表(Gガイド)を使って… 番組表(Gガイド)を使って… 番組表(Gガイド)を使って… 一季約内容の確認・取り消し・修正… 会画時間を指定して(時間指定予約)… ら 行 リージョンコード… 	~- ~-	- 246 - 24 - 25 - 32 - 32
 毎日・毎週予約 設定する メール/情報… 文字入力… や 行 野球延長対応(番組追従)… 有料番組 購入した番組の確認… 見る… 用語解説… 予約録画 Gコード®入力を使って… Ir システムを使って… 番組表(Gガイド)を使って… 番組表(Gガイド)を使って… 番組表(Gガイド)を使って… が割り消し・修正… 録画時間を指定して(時間指定予約)… りージョンコード… リージョン番号… 	~- ~-	- 246 - 2287 - 24 812 2532 ジ 992
 毎日・毎週予約 設定する メール/情報… 文字入力… や 行 野球延長対応(番組追従)… 有料番組 購入した番組の確認… 見る… 用語解説… 予約録画 Gコード®入力を使って… Irシステムを使って… 番組表(Gガイド)を使って 番組表(Gガイド)を使って 番組表(Gガイド)を使って 番組表(Gガイド)を使って 番組表(Gガイド)を使って 「システムを使って… 「カージョンコード リージョン番号… リージョン番号… リピート再生… 	~- ~-	- 246 - 2287 - 24 812 2532 ジ 992
 毎日・毎週予約	~- ~-	246087 ジ 24 8 6 6 6 6 8 8 9 9 9 3 8 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
 毎日・毎週予約	~- ~-	246087 ジ 24 8 6 6 6 6 8 8 9 9 9 3 8 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
■ 毎日・毎週予約	~- ~-	246087 ジ 24 8 6 6 6 6 8 8 9 9 9 3 8 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
■ 毎日・毎週予約	~- ~-	246087 ジ 24 8 6 6 6 6 8 8 9 9 9 3 8 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
 毎日・毎週予約	ペー ペー ペー 準備編	246 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
 毎日・毎週予約	ペー ペー ペー …準備編 準備編	- 246 7 ジ 24 06 812 25…32 ジ 993 03 31
■ 毎日・毎週予約	ペー ペー ペー …準備編 生)	- 2287ジ 2 812 2532 ジ 993 03 32
■ 毎日・毎週予約	ペー ペー ペー …準備編 生)	- 2287 ジ 2 812 25 32 ジ 993 03 322
 毎日・毎週予約	ペー ペー ペー …準備編 生)	- 2287 ジ 2 812 25 32 ジ 993 03 322

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

- 持込修理および部品購入については、下記エコーセンターまたはお客様相談センターにて、各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ◆お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては、弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

修理などアフターサービスに関する ご相談はエコーセンターへ TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

> 受付時間 9:00~19:00 (365日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについての ご相談はお客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

受付時間 9:00~17:30 (月~土)

9:00~17:00(日、祝日)

年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

最新の商品情報などを掲載しています。 ぜひ日立のホームページをご覧ください。

http://av.hitachi.co.jp/

保証とアフターサービス(必ずご覧ください)

修理を依頼されるときは(出張修理)

「故障かな?」に従って調べていただき、異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご 連絡ください。

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。

保証期間…お買い上げ日から 1 年です。

補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は 製造打ち切り後8年です。性能部品とは、 その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載されたお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていた だきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	ブルーレイディスクレコーダー
形名	DV-BH250
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	※付近の目印などもあわせてお 知らせください。
お名前	
電話番号	

修理料金のしくみ

技術料

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検 などの作業にかかる費用です。技術者の人 件費、技術教育費、測定機器等設備費、一 般管理費などが含まれています。

+

部品

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材などを含む場合もあります。

+

出張

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製品本体と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。 ブルーレイディスクレコーダー本体の故障もしくは不具合により発生した、付随的損害(録画内容などの補償)の責について、 当社は一切責任を負いません。

本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧、放送方式が異なりますので使用できません。 This product can not be used in foreign country as designed for Japan only.

愛情点検

長年ご使用のブルーレイディスクレコーダーの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 再生しても映像や音声が出ない
- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 水や異物が入った
- 本体やテレビ画面の表示が出ない
- その他の異常や故障がある



このような症状のときは故障や 事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグ を抜いて、必ず販売店に点検を ご相談ください

便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です

お買い上げ日		年	月	日	形名	DV-BH250
						お客様ご相談窓口
販売店名	7 ()	_		1 () –

ご購入店名、ご購入日を記入しておいてください。サービスを依頼されるときに便利です。

@ 株式会社 日立製作所